

مصرف کننده گرامی


گروه تولیدی برفاب مفتخر است با سال‌ها تجربه در تولید انواع لوازم خانگی و کسب افتخارات مختلف، محصولات خود را هم‌زمان در بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه کند. محصولات برفاب شامل انواع کولر آبی، یخچال فریزر، ماشین لباس‌شویی دوقلو، آبگرمکن‌های برقی و گازسوز، بخاری برقی و فریزر صندوقی است که همگی براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی معتبر تولید و عرضه می‌شوند. ضمن سپاس از انتخاب شما، خواهشمندیم حتماً به مندرجات این دفترچه که شما را برای نصب و استفاده از کولر آبی مدل **BF5-O** راهنمایی می‌کند توجه فرمایید.

توجه:

برای نصب، سرویس یا خدمات پشتیبانی محصول، حتماً با امور مشتریان برفاب به شماره ۸۸۸۸۳۷۳۳ (۰۲۱) تماس بگیرید. برای استفاده از شرایط ضمانت و خدمات بعدی، لازم است که محصولات توسط سرویس کاران مجاز شرکت نصب و راه‌اندازی شوند و یک نسخه از صورت حساب سرویس کار مجاز شرکت برفاب (C-F12) از ایشان دریافت شده باشد. همه سرویس کاران مجاز برفاب دارای کارت شناسایی این شرکت هستند و شما می‌توانید در زمان مراجعه کارت شناسایی وی را کنترل بفرمایید. هر نوع نظر، پیشنهاد یا شکایت خود را به امور مشتریان شرکت برفاب اطلاع دهید. برفاب همیشه آماده شنیدن صدای شماست.

CRM@barfab.ir

معرفی اجزای محصول

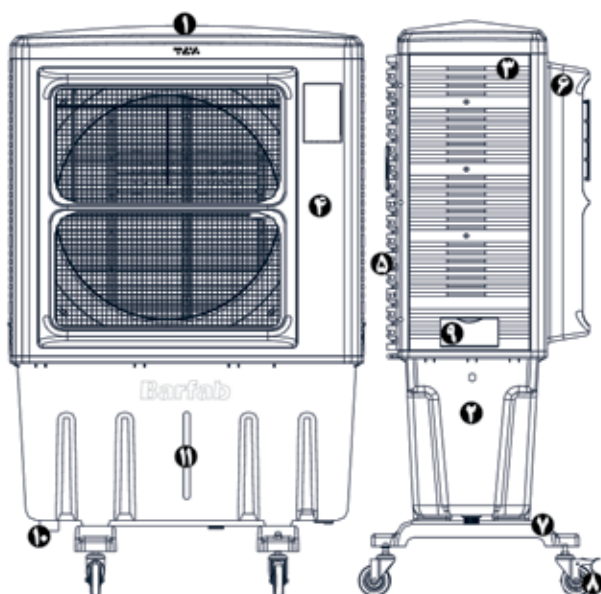

۱. سقف
۲. تشتک
۳. پانل بغل
۴. پانل جلو
۵. درب عقب
۶. قاب دمپر
۷. پایه چرخ
۸. چرخ ترمزدار
۹. آبریز
۱۰. تخلیه آب
۱۱. آب‌نما

مزایای کولر BF5-O برفاب

- * پد سلولزی که به جای پوشال مورد استفاده قرار گرفته باعث بالا رفتن بازده تبخیر می‌شود و با محیط سازگار است.
- * مخزن آب با ظرفیت بالا، ۴۰ لیتر، امکان آبرسانی در ساعت‌های طولانی را فراهم می‌کند.
- * گردش هوای خروجی در زوایای مختلف به سمت چپ و راست باعث آرامش بیشتر مصرف‌کننده می‌شود.
- * امکان تنظیم زمان به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- * امکان انجام کلیه عملکردها توسط کنترل از راه دور
- * دارای ۲ سرعت مختلف هوای خروجی

نکته‌های ایمنی

- جهت اتصال دو شاخهٔ این دستگاه به پریز برق، حتماً از پریز ارت‌دار استفاده کنید.
- سطح آب مخزن نباید بیش از بالاترین سطح تعیین‌شده باشد و هنگام عمل خنک‌سازی سطح آب نباید کم‌تر از سطح تعیین‌شده باشد. (سطح آب توسط تویی نمایشگر آب مشخص می‌شود).
- با توجه به چرخ‌دار بودن کولر، قبل از جابه‌جایی، دو شاخه را از پریز خارج کنید و هنگامی که درون مخزن آب وجود دارد، در زمان جابه‌جایی سعی کنید کولر تکان‌های شدید نخورد تا از ریختن آب جلوگیری شود.
- روی کولر چیزی قرار ندهید و سعی کنید در فاصلهٔ یک متر جلو و عقب آن فضا آزاد باشد.
- کولر را در مجاورت پرده و سطوح انعطاف‌پذیر قرار ندهید.
- هنگام تمیز کردن یا تعمیر کولر یا باز کردن در عقب و پد سلولزی، ابتدا آن را خاموش کنید و سپس دوشاخه را از پریز بکشید.
- جهت تمیز کردن قسمت‌های بیرونی کولر از یک تکه پارچهٔ نرم و مواد شویندهٔ خنثی مانند مایع ظرف‌شویی استفاده کنید و مواد سفیدکننده و جوهر نمک، حلال‌هایی مانند استن، بنزین، تینر و غیره به‌کار نبرید.
- نباید به هیچ‌کدام از قطعات پانل کنترل آب برسد؛ چراکه موجب صدمه دیدن قطعات الکترونیکی خواهد شد.
- هنگام پُر کردن مخزن آب، کولر را خاموش و حتی‌الامکان دو شاخهٔ برق را از پریز خارج کنید.
- بدنهٔ این کولر تماماً پلاستیکی است؛ لذا در هنگام جابه‌جایی مراقب باشید تحت فشار قرار نگیرد یا ضربه‌ای بر آن وارد نشود.
- هیچ‌گاه پره‌های جهت باد را با دست تغییر ندهید؛ این کار سبب بهم خوردن تنظیم یا خرابی موتور گردش پره‌ها می‌شود.

نصب و راهاندازی

۱. بسته‌بندی کولر را باز کنید و کولر را بیرون آورید.
۲. کولر را در محلی قرار دهید که حتی‌الامکان کم‌ترین جابه‌جایی را داشته باشد. کولر باید در نزدیکی در یا پنجره‌ای باز قرار داشته باشد تا هوای تازه وارد آن شود. توصیه می‌شود محل دیگری نیز برای خروج هوا وجود داشته باشد تا جریانی از هوای تازه و خنک در محل برقرار شود.
۳. بهتر است خروجی هوای کولر مستقیماً به سمت وسایل الکتریکی و الکترونیکی نباشد.



۴. ابتدا پیچ چرخ‌ها را در محل مشخص شده روی پایه قرار دهید و از سمت بالا با واشر تخت و واشر فنری و مهره کلاهی به‌وسیله آچار ببندید. مجموعه پایه از سمتی که چرخ ترمزدار به طرف جلوی کولر قرار می‌گیرد، با هشت پیچ به کولر متصل می‌شود.

۵. مخزن کولر را با آب پر کنید.

- * دریچه ورودی آب در جلوی کولر را باز کنید آب را توسط ظرفی مناسب درون مخزن بریزید. (به شاخص سطح آب توجه کنید).

۶. دو شاخه را به پریز برق وصل کنید. کولر در حالت آماده‌به‌کار قرار می‌گیرد. سپس کلید **ON/OFF** را فشار دهید و با توجه به توضیحات بعدی، نوع عملکرد را، آن طور که می‌خواهید، انتخاب نمایید.

همچنین می‌توان کولر را با استفاده از کنترل از راه دور مورد استفاده قرار داد که عملکردهای آن مشابه عملکردهای صفحه کنترل است.

- توجه مهم: در اولین نوبت استفاده از کولر، برای جلوگیری از مسدود شدن مجراهای آب و افزایش عمر پد سلولزی، حتماً پس از ۲۴ ساعت آب مخزن را تعویض کنید و مخزن را شست‌وشو دهید.

نشانگرها و استفاده از محصول

زمانی که دوشاخه برق را به پریز متصل کنید، نشانگر **Power** روی صفحه نمایش محصول روشن می شود و کولر در حالت آماده به کار قرار می گیرد.

۱. روشن و خاموش (ON/OFF)

در صورتی که در حالت آماده به کار دستگاه دکمه **ON/OFF** را فشار دهید، کولر روشن می شود و در سرعت کم شروع به کار می کند.

۲. خنک سازی (Cooling)

پس از روشن کردن کولر با فشار دکمه **Cool**، پمپ روشن می شود. فشار مجدد این دکمه باعث می شود عمل خنک سازی متوقف شود.
* **هشدار:** هرگز پمپ بدون آب راه اندازی نشود.

۳. سرعت باد (Speed)

پس از روشن کردن کولر، دستگاه با سرعت کم (**Low**) شروع به کار می کند. با فشار دادن دکمه **Speed** سرعت باد می تواند از کم به زیاد و برعکس تغییر کند و نشانگرهای مرتبط با آنها روی صفحه نمایش روشن می شوند.

۴. چرخش به راست و چپ (Swing)

پس از روشن کردن کولر، با فشار دادن این دکمه، چرخش پره های عمودی در جهت های چپ و راست شروع می شود. با فشار مجدد این دکمه حرکت پره ها متوقف می شود.

۵. تایمر (Timer)

پس از روشن کردن کولر، با فشار دادن این دکمه عملکرد تایمر شروع می شود و می توان زمان آن را از ۱ تا ۸ ساعت تنظیم کرد. پس از سپری شدن زمان تنظیم شده کولر خاموش خواهد شد.

۶. لامپ های تزئینی (LED)

وقتی کولر روشن شد با فشار دادن این دکمه، دو ردیف لامپ تزئینی **LED** در بالا و پایین قاب دمپر روشن می شوند که به صورت خودکار رنگ آنها تغییر می کند. با فشار مجدد این دکمه، لامپ ها خاموش می شوند.



سرویس و نگه‌داری کولر

هرگاه می‌خواهید کولر را پس از مدتی که از آن استفاده نشده مجدداً راه‌اندازی کنید، کولر باید سرویس شود. همچنین در طول مدت استفاده نیز دستگاه باید به‌صورت ماهیانه سرویس شود.

* در عقب و پد سلولزی:

- پیچ‌های در عقب را باز کنید، در رابه سمت بالا فشار داده و سپس به سمت بیرون بکشید تا در عقب به‌همراه پد سلولزی خارج شود.

- با فشار دادن فنر نگه‌دارنده پین‌های پد، فنر و واشر پلاستیکی زیر آن را درآورید و پدها را از محل خود خارج کنید. پد را با آب بشویید و در جای خود قرار دهید. (برای شست‌وشوی پد از فشار آب بالا استفاده نکنید.)

* لوله آبریز و مجاری آب‌رسان را بازدید کنید و مطمئن شوید رسوبات، مجاری آن را مسدود نکرده باشند.

* پمپ و شیلنگ آب‌رسان را باز کنید؛ نباید روی پمپ رسوب گرفته باشد.


* مطمئن شوید اثری از ترشحات آب بر بدنه و اطراف موتور وجود ندارد.

* برای جلوگیری از تجمع رسوبات در مخزن، درپوش تخلیه مخزن را باز کنید و مخزن را نیز شست‌وشو دهید.

* اگر برای مدتی از کولر استفاده نمی‌کنید، آب آن را تخلیه و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

۱۸	توان (W)	الکتروپمپ
۱۹۰	توان (W)	الکتروموتور
۰/۹	جریان (A)	
۴۵	قدرت خنک‌کنندگی (m ³)	
۱۸	مصرف آب (Lit/h)	
۳۴۰۰	m ³ /h	هوادهی
۹۴۵	Lit/s	
۲۲۰	ولتاژ (V)	
۵۰	فرکانس (Hz)	

نقشہ برق کولر BF5-O ہرفاب

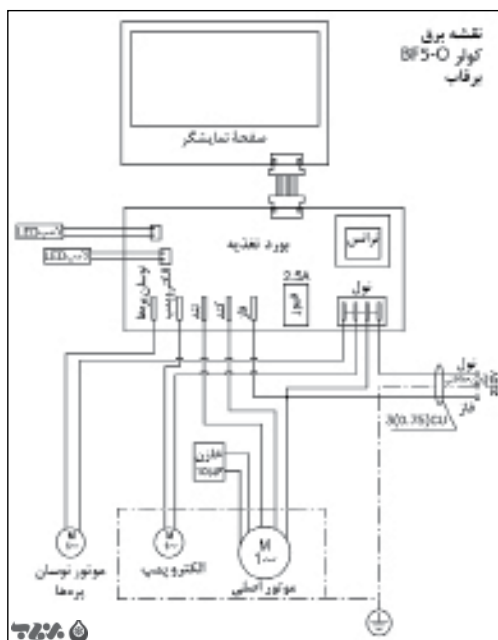



ابعاد کولر

وزن کولر		محل ورودی آب	موقعیت محل تخلیه آب		ارتفاع تشتک	ابعاد خروجی				ابعاد بدنه		
بی آب	با آب	Y	F	G	J	A	K	C	E	H	W	D
۳۱	۹۲	۴۸۷	۸۸	۱۸۱	۴۰۶	۵۳۳	۱۲۰	۲۱۲	۱۶۹	۱۳۵۸	۴۸۴	۸۴۸

