

راهنمای استفاده از

آبگرمکن دیواری فوری بوتان مدل شمعک دائم روشن

B4108



www.butaneindustrial.com



C.No:8602253755
استاندارد ایران

راهنمای استفاده از

آبگرمکن دیواری فوری بوتان

مدل شمعک دائم روشن

B4108

فهرست مطالب

۵	مقدمه
۶	مشخصات فنی دستگاه
۷	اجزای دستگاه
۸	اقدامات لازم نصب
۹	الزامات ایمنی عمومی
۱۰	نحوه استفاده از دستگاه
۱۱	توصیه‌های ایمنی و نگهداری از دستگاه
۱۲	چگونگی رفع اشکالات احتمالی
۱۳	شرایط ضمانت

به جمع بیش از ۱۱,۰۰۰ خانواده بوتانی خوش آمدید.

مشتری گرام،

آبگرمکن‌های دیواری بوتان با پشتوانه بیش از نیم قرن تجربه و سابقه درخشنان گروه صنعتی بوتان در زمینه تولید لوازم گازسوز و با بهره‌گیری از فن‌آوری روز جهان و مطابق با استانداردهای بین‌المللی و ملی، مناسب برای شرایط مختلف اقیمه‌کشورمان، در مدل‌ها و ظرفیت‌های متنوع طراحی و تولید می‌شوند. گروه صنعتی بوتان اولین تولیدکننده لوازم خانگی در ایران است که موفق به دریافت کواهینامه‌های بین‌المللی مدیریت تضمین کیفیت ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۰، مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱ و مدیریت ایمنی OHSAS ۱۸۰۰۱ شده است و نیز اولین تولیدکننده آبگرمکن دیواری در ایران است و بهداشت حرفه‌ای CE، برچسب انرژی ناکیل گردیده است. (۱۸۲۸-۲)

صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، وظیفه ملی ماست.

آبگرمکن‌های دیواری بوتان به دلیل قابلیت کارکرد با کمترین فشار آب و راندمان بالای حرارتی، موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در میزان مصرف آب و گاز شده است. نسل جدید آبگرمکن‌های بوتان موسوم به نسل چهارم، در مطابقت کامل با آخرین استانداردهای اروپایی طراحی و تولید شده است؛ به گونه‌ای که ضمن برخورداری از ویژگی‌های عملکردی مدل مشابه نسل قبلی خود، دارای ابعاد کوچکتر و مقاومت بیشتر در برابر املح آب بوده و هم‌زمان با عرضه در ایران، به اروپا نیز صادر می‌شوند.

برای نصب آبگرمکن، با مرکز مشتریان مربوط به استان خود تماس حاصل فرمایید. سرویسکار مجاز ملزم است هنگام مراجعه برای نصب دستگاه یا انجام سایر خدمات، کارت شناسایی معتمد و فاکتور مهر شده ارائه دهد.

توجه: در این دفترچه، علائم هشدار دهنده با تعاریف زیر استفاده شده‌اند.

⚠ (هشدار): انجام اقداماتی که نیازمند احتیاط و آمادگی کافی می‌باشد.

🚫 (ممنوعیت): اقداماتی که نباید انجام شود.

لطفاً برای استفاده درست از دستگاه، این راهنمای را به دقت مطالعه و نگهداری فرمایید.

این دفترچه شامل اطلاعات لازم، جهت استفاده مصرف‌کننده و همچنین سرویسکار مجاز می‌باشد.

مشخصات فنی دستگاه


B4108	محل واحد	شرح
II2H3B/P	-	طبقه‌بندی محصول
B11BS	-	نوع محصول
۱۲,۲۰۰ (۱۳,۴۰۰)	kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی براساس ارزش حرارتی خالص (ناخالص) گاز*
۱۰,۵۰۰	kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی*
۵,۱۰۰ (۵,۸۰۰)	kcal/hr	حداقل ظرفیت حرارتی ورودی براساس ارزش حرارتی خالص (ناخالص) گاز*
۴,۳۰۰	kcal/hr	حداقل ظرفیت حرارتی خروجی*
۱/۵	m ³ /hr	صرف گاز شهری*
۱/۱	kg/hr	صرف گاز مایع*
۲۰	mbar	فشار گاز شهری
۱۲	mbar	فشار گاز شهری در چند راهه
۲۹	mbar	فشار گاز مایع
۹	موقعیت حداقل شیرینی‌بین دما	حدوده دبی
۲/۵ - ۳/۵	موقعیت حداقل شیرینی‌بین دما	
۱۹/۵	۵۰	اختلاف دمای آب ورودی و خروجی*
۲/۵	lit/min	حداقل مقدار آب ورودی
۰/۱ - ۰/۱۵	bar	حداقل فشار آب ورودی
۱۰	bar	حداکثر فشار آب ورودی
۱۰/۲	g/sec	میزان جرمی محصولات احتراق
۱۸۲	°C	دمای محصولات احتراق
۱/۲	inch	سایز اتصالات لوله گاز
۱/۲	inch	سایز اتصالات لوله آب
۱۰	cm	قطernامی دودکش**
۸/۲(۱۰)	kg	وزن خالص محصول (وزن با بسته‌بندی)
۲۵۶ ۵۴۹ ۲۳۷	mm	عرض ارتفاع عمق
		ابعاد

* این مقادیر در فشار ۱۲۵ میلی بار گاز خشک و دمای ۱۵ درجه سانتیگراد محاسبه شده است.

** در صورت نیاز به نصب آبگرمکن با دودکش قطر متفاوت نسبت به قطر نامی اعلام شده، استفاده از تبدیل مناسب و رعایت الزامات مقررات ملی ساختمان (مبحث هفدهم) ضروری است.

- آبگرمکن پیزو الکتریک ضربه‌ای و شمعک دائم روشن (permanent Pilot) مجهز است.
- آبگرمکن شما به سیستم‌های ایمنی تکمیلی شامل سیستم تخلیه ایمن محصولات احتراق و کلید حرارتی روی مبدل مجهز است.

اجزای دستگاه

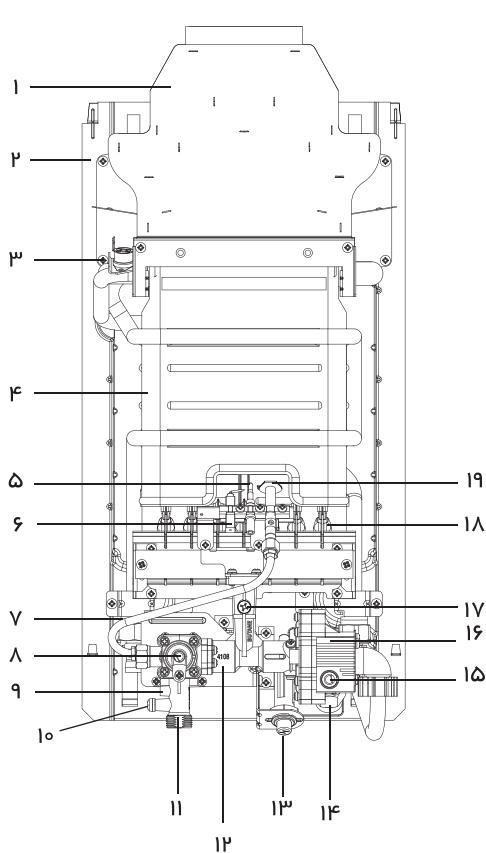

- ۱- کلاهک تتعديل
- ۲- کلید حرارتی کلاهک تتعديل
- ۳- کلید حرارتی مبدل
- ۴- مبدل حرارتی
- ۵- ترموموپل
- ۶- الکتروود جرقهزن
- ۷- خروجی آب گرم
- ۸- محور شیر گاز
- ۹- شیر پروانه‌ای تنظیم گاز
- ۱۰- مجرای اندازه‌گیری فشار گاز ورودی
- ۱۱- ورودی گاز
- ۱۲- رابط چند راهه
- ۱۳- فندک
- ۱۴- ورودی آب سرد
- ۱۵- محور تنظیم دمای آب
- ۱۶- رگولاتور آب
- ۱۷- مجرای اندازه‌گیری فشار گاز چند راهه
- ۱۸- مشعل
- ۱۹- شمعک

۱- آماده‌سازی شرایط نصب

برای نصب دستگاه شرایطی لازم است که باید از قبل فراهم باشد. این شرایط شامل موارد زیر است:

- آماده بودن تاسیسات ساختمان شامل:

۵ وجود انشعاب لوله‌های آب سرد و گرم در محل نصب


۵ وجود انشعاب لوله گاز در نزدیکی محل نصب برای استفاده از گاز شهری

۵ وجود دودکش مناسب در ساختمان برای اتصال به آبگرمکن، مطابق مقررات ملی ساختمان **⚠**
(مبحث هفدهم)

۶ حصول اطمینان از تهییه مناسب فضای نصب جهت تامین هوای لازم برای احتراق و تنفس ساکنین مطابق مقررات ملی ساختمان (مبحث هفدهم) **⚠**

• رعایت حداقل فوامص در نظر گرفته شده برای نصب آبگرمکن (مطابق شکل) جهت محافظت دیواره‌ها و سهولت در سرویس و تعمیرات دستگاه (همچنین فاصله جلوی دستگاه با دیوار روبرو باید به گونه‌ای باشد تا امكان حضور یک نفر برای انجام تنظیمات و تعمیرات دستگاه وجود داشته باشد.)

۶ الزام به عایق‌کاری دیواره‌های حساس به گرما، نظیر چوب و غیره با عایق مناسب **⚠**

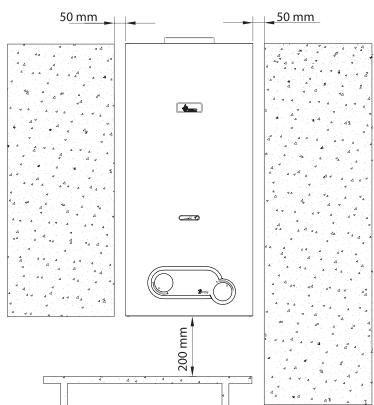

• تطابق نوع سوخت موجود در محل با نوع سوخت آبگرمکن

همه مدل‌های آبگرمکن بوتان، در دو نوع سوخت، کارکرد با گاز شهری و گاز مایع عرضه می‌شوند.
لازم است هنگام خرید، آبگرمکن مطابق با نوع سوخت مصرفی خود انتخاب کرده باشد.

۶ در مدل گاز شهری، فشار گاز چند راهه باید مطابق میزان اعلام شده در جدول مشخصات فنی دستگاه (صفحه ۶)، توسط سرویسکار مجاز و با توجه به فشار گاز در سیستم لوله‌کشی منزل مشتری و از طریق شیرپروانه‌ای تنظیم گردد؛ همچنین لازم است شیرپروانه‌ای پس از تنظیم، جهت جلوگیری از دستکاری و برهم زدن تنظیمات، لاک زده شود. برای آبگرمکن‌های گاز مایع نیازی به تنظیم فشار گاز نمی‌باشد.

۶ فشار آب در آبگرمکن، تحت هیچ شرایطی نباید از فشار اعلام شده در جدول مشخصات فنی دستگاه **⚠**
صفحه ۶) بیشتر شود.

۴- الزامات ایمنی و نصب

- هرگز نباید کلید حرارتی تعییه شده روی کلاهک تعديل از مدار خارج شود.
 - هرگز نباید کلید حرارتی تعییه شده روی کلاهک تعديل توسط افرادی غیر از سرویسکاران مجاز دستکاری یا تعویض گردد.
 - ▲ لازم است پس از نصب، پیلوت دستگاه توسط سرویسکار مجاز تنظیم گردد.
 - ▲ در صورت نیاز به تعویض قطعات سیستم ایمنی محصولات احتراق، لازم است از قطعات استاندارد بوتان استفاده شود.
- سرویسکار مجاز ابتدا چگونگی تخلیه دود از دودکش را بررسی می‌نماید تا چنانچه مشکلی در مسیر خروج محصولات احتراق از دودکش وجود داشت، بر اساس دستورالعمل‌های آموزشی نسبت به تعویض قطعات اقدام کند و سپس از عملکرد صحیح تخلیه محصولات احتراق اطمینان حاصل نماید.

۳- درخواست اعزام سرویسکار مجاز

برای نصب دستگاه، با مرکز مشتریان مربوط به استان خود تماس بگیرید تا نزدیک‌ترین سرویسکار مجاز در اسرع وقت در محل حاضر شود. فهرست مراکز مشتریان بوتان در این راهنما ارائه شده است.

۴- نصب دستگاه

سرویسکار مجاز با مراجعه به محل، شرایط لازم نصب را بررسی می‌کند و چنانچه شرایط لازم فراهم باشد، اقدام به نصب می‌نماید.



- ▲ آبگرمکن شما به سیستم تخلیه ایمن محصولات احتراق (کلید حرارتی روی کلاهک تعديل) مجهز است. اگر دودکش به هر دلیلی قادر به تخلیه مناسب محصولات احتراق به خارج محیط نصب نباشد، این سیستم فعال شده و مسیر گاز ورودی به آبگرمکن را قطع می‌کند تا آبگرمکن خاموش شود. در این صورت پس از ۲ دقیقه، مراحل روشن کردن دستگاه را از ابتدا انجام دهید. در صورت خاموش شدن مجدد دستگاه، با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

- ⚠ استفاده از دودکش مناسب، مطابق مقررات ملی ساختمان (مبحث هفدهم)
- ⚠ توصیه اکید جهت استفاده از شیلنگ گاز استینلس استیل در صورت نصب دستگاه در فضای باز و استفاده از گاز شهری
- ⚠ عدم استفاده از دودکش به صورت مشترک با هود آشپزخانه و سایر لوازم گازسوز
- ⚠ حصول اطمینان از بازبودن مجازی دودکش و کلاهک H (بادگیر) و اطمینان از اتصال کامل و صحیح دودکش
- ⚠ حصول اطمینان از جدا نشدن لوله دودکش از وسیله گازسوز
- ⚠ حصول اطمینان از تهویه مناسب هوادر محل نصب دستگاه، مطابق مقررات ملی ساختمان (مبحث هفدهم)
- ⚠ بکار بردن شیلنگ استاندارد مخصوص گاز با طول و بست مناسب
- ⚠ لزوم نصب گاورنر گاز، در صورت بالا بودن بیش از حد فشار گاز ورودی به دستگاه توسط سرویسکار مجاز
- ⚠ حصول اطمینان از عدم پارگی، شکستگی یا پوسیدگی شیلنگ گاز متصل به دستگاه و کنترل دوره‌ای آن
- ⚠ کنترل دوره‌ای عدم نشتی شیلنگ گاز
- ⚠ لزوم تبدیل سیستم سوخت دستگاه در صورت تغییر نوع گاز مصرفی از مایع به شهری یا بر عکس
- ⚠ لزوم انجام هر نوع تغییر و تبدیل در سیستم گاز مصرفی و دیگر اجزای دستگاه توسط سرویسکار مجاز
- ⚠ استفاده از رگولاتورهای استاندارد در دستگاه‌های با سوخت گاز مایع
- ⚠ خودداری از خواباندن سیلندر گاز در صورت استفاده از گاز مایع، برای جلوگیری از خطرات و آسیب‌های احتمالی
- ⚠ خودداری از بکار بردن لوله‌های خرطومی یا شیلنگ فشار ضعیف برای اتصال آبگرمکن به لوله‌های آب ساختمان
- ⚠ حصول اطمینان از بازبودن منافذ و دریچه‌های ورود هوای تازه به داخل محیط نصب
- ⚠ نصب، راه اندازی و تعمیر دستگاه توسط سرویسکار مجاز
- ⚠ خودداری از قرار دادن هرگونه وسیله روی دستگاه
- ⚠ خودداری از قرار دادن هرگونه ماده مشتعل شونده در نزدیکی یا زیر دستگاه
- ⚠ عدم استفاده ناصحیح و همچنین عدم استفاده از دستگاه به هر منظوری غیر از منظور معین شده توسط سازنده
- ⚠ عدم نصب آبگرمکن در بالای اجاق گاز
- ⚠ رعایت موارد زیر به محض استشمام بوی گاز
- هیچ وسیله برقی و الکتریکی مانند کلید برق، تلفن و ... که جرقه ایجاد می‌کند را روشن نکنید.
- شیر اصلی گاز و آب را ببندید.
- هوای اتاق را با باز کردن درها و پنجره‌ها تهویه نمایید.

روشن کردن دستگاه

مراحل ۱ تا ۶ را به ترتیب انجام دهید تا دستگاه آماده کار شود؛ از آن به بعد تنها با باز کردن شیر آب گرم، دستگاه روشن می‌شود.

- ۱- شیر ورودی گاز مربوط به دستگاه را باز نمایید.
- ۲- شیر ورودی آب سرد به دستگاه را باز نمایید.
- ۳- شیر تنظیم گاز را در وضعیت شمعک ★ قرار دهید. سپس آن را تا انتهای به داخل فشار داده و نگه دارید، همزمان دکمه فندک را بزنید تا شمعک روشن شود؛ ۲۰ ثانیه بعد، شیر را رها نمایید.
- ۴- اکنون شیر تنظیم گاز را در وضعیت روشن 🔍 قرار دهید تا دستگاه همزمان با باز شدن شیر آب گرم روشن شود.

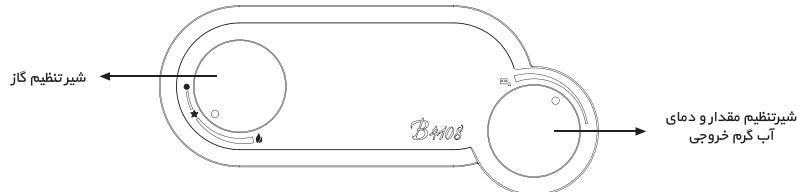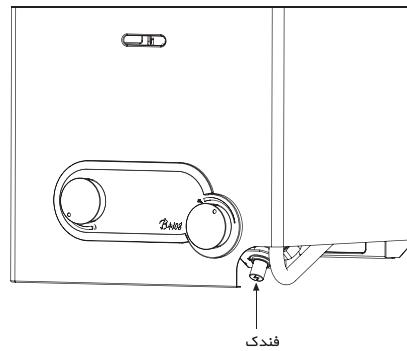

- ۵- با توجه به میزان گرمای مورد نیاز و به وسیله شیر تنظیم گاز آبگرمکن، شعله را تنظیم نمایید.
- ۶- مقدار و دمای آب گرم را می‌توانید با چرخاندن شیر تنظیم مقدار و دمای آب گرم خروجی تنظیم نمایید.
چرخش این شیر در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، مقدار آب خروجی را کاهش و دمای آن را افزایش می‌دهد.

آبگرمکن شما به کلید حرارتی (سنسور) روی مبدل مجهز است تا به هنگام بالا رفتن بیش از حد دمای آب، آبگرمکن را خاموش نماید. در این صورت پس از ۲ دقیقه، مراحل روشن کردن دستگاه را از ابتدا انجام دهید. در صورت خاموش شدن مجدد دستگاه، با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

آبگرمکن شما به کلید حرارتی (سنسور) روی کلاهک تعديل مجهز است تا در صورت وجود اشکال در تخلیه محصولات احتراق، آبگرمکن را خاموش نماید. در این صورت می‌توانید پس از ۲ دقیقه، مراحل روشن کردن دستگاه را از ابتدا انجام دهید. در صورت خاموش شدن مجدد دستگاه، با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

خاموش کردن دستگاه

- ۱- شیر تنظیم گاز را در وضعیت خاموش ● قرار دهید.
- ۲- شیرهای اصلی گاز و آب ورودی به آبگرمکن را ببندید.

توصیه‌های ایمنی و نگهداری از دستگاه

- در صورتی که قصد سفر دارید یا به هر دلیلی از آبگرمکن خود به مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، لازم است موارد زیر را رعایت نمایید:
 - شیر و روودی گاز را بیندید. در صورت استفاده از گاز مایع، شیر سیلندر را بیندید.
 - شیر و روودی آب را بیندید. این عمل به ویژه در مناطقی که احتمال دارد دمای هوای محل نصب آبگرمکن به زیر صفر برسد، به منظور جلوگیری از یخ‌زدگی و آسیب‌های احتمالی به آبگرمکن ضروری است.
 - در مناطقی که دمای هوای محل نصب آبگرمکن به زیر صفر می‌رسد، بهتر است آب داخل آبگرمکن تخلیه شود. به این منظور شیر آب گرمی که در پایین‌ترین نقطه لوله‌کشی ساختمان قرار دارد را باز کنید و پس از قطع جریان آب، آن را بیندید.
- برای استفاده مجدد از آبگرمکن پس از هر بار قطع و وصل شدن آب، ابتدا آن را دروضعت خاموش قرار دهید و با بازکردن شیر آب گرم، هوای محبوس در داخل شبکه لوله‌کشی را تخلیه نمایید؛ سپس طبق راهنمای روشن کردن دستگاه، مراحل ۱ تا ۶ را انجام دهید.
- در صورتی که در منطقه سکونت شما املاح آب زیاد است، رعایت نکات زیر دوام دستگاه شما را بیشتر می‌کند:
 - ۵ شیر تنظیم گاز را روی کمترین درجه قرار دهید.
 - ۵ در مسیر ورودی آب به آبگرمکن یک صافی قرار گرفته که لازم است حداقل هر شش ماه یک بار آن را تمیز نمایید.
 - ۵ بهتر است با توصیه سرویسکار مجاز از دستگاه سختی‌گیر استفاده نمایید.
 - در صورت تغییر مسیر لوله‌کشی، لازم است صافی ورودی آب را تمیز نمایید.
 - هنگام کارکرد دستگاه، به دلیل بالا رفتن دما، از دست زدن به رویه و دیواره‌های جانبی آن خودداری نمایید.
 - دستگاه خود را با پارچه نرم و مرطوب پاک کنید و از مواد حلال برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

چگونگی رفع اشکالات احتمالی

اگر با هریک از مشکلات زیر مواجه شدید، می‌توانید با بکاربردن راه حل‌های ذکر شده به سادگی آن را رفع نمایید. در صورتی که مشکل حل نشد یا با مواردی غیر از مشکلات مندرج در جدول زیر روبرو شدید، با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید تا نسبت به برطرف نمودن آن مشکل اقدام نمایند.

علت احتمالی	نوع اشکال
۱- شیر اصلی گاز مربوط به آبگرمکن بسته است. ۲- مراحل اولیه روشن نمودن دستگاه درست انجام نشده است. ۳- شیر تنظیم گاز آبگرمکن روی وضعیت شمعک قرار دارد. ۴- کپسول گاز مایع خالی شده است. (در صورت استفاده از گاز مایع)	۱- آبگرمکن روشن نمی‌شود.
۱-۱- شیر تنظیم گاز روزی کمترین درجه قرار دارد. ۱-۲- شیر تنظیم دمای آب روی کمترین درجه قرار دارد. ۱-۳- کپسول گاز مایع در حال اتمام است. (در صورت استفاده از گاز مایع) ۱-۴- روی کپسول گاز رگولاتور مناسبی نصب نشده است. (در صورت استفاده از گاز مایع)	۱- آب گرم نمی‌شود.
۲-۱- اکسیژن کافی در محیط وجود ندارد. ۲-۲- مسیر دودکش گرفته است. ۲-۳- لوله دودکش درست به آبگرمکن وصل نشده است. ۲-۴- لوله دودکش (روی دیوار) از جای خود خارج شده است. ۲-۵- کلاهک انتهای دودکش (خارج از ساختمان) از لوله دودکش جدا شده است.	۲- شعله زرد می‌سوزد و هوای محیط سنگین است.
۳-۱- لوله آب گرم ساختمان ترکیده است یا نشتی دارد. ۳-۲- مکانیزم کنترل دستگاه تحت تاثیر عوامل مختلف درست عمل نمی‌کند.	۳- با بستن تمام شیرهای آب گرم آبگرمکن همچنان روشن است.
۴-۱- کلید حرارتی روی مبدل فعال شده است. ۴-۲- کلید حرارتی روی کلاهک تعديل فعال شده است.	۴- آبگرمکن خاموش می‌شود.

چگونگی رفع اشکالات احتمالی

راه حل
۱-۱- آن را باز کنید.
۱-۲- دوباره و با دقیق بیشتری کلیه مراحل درج شده روی بدنه دستگاه را انجام دهید.
۱-۳- پس از روشن شدن شمعک، شیر گاز را خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
۱-۴- کپسولی پرجایگزین آن کنید.
۲-۱- آن را خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
۲-۲- آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
۲-۳- کپسولی پرجایگزین آن کنید.
۲-۴- از رگولاتوری با ظرفیت ۲ کیلوگرم در ساعت روی کپسول گاز استفاده کنید.
۳-۱- در یا پنجه را بگشایید و اجازه دهید هوای آزاد وارد محیط شود.
۳-۲- خروجی و مسیر دودکش را کنترل و آن را باز نمایید.
۳-۳- لوله دودکش را درست به آبگرمکن وصل کنید.
۳-۴- لوله دودکش را در جای خود قرار دهید.
۳-۵- کلاهک را در جای خود قرار دهید.
۴-۱- آن را تعمیر نمایید.
۴-۲- برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه، بالا فاصله یکی از شیرهای آب گرم را باز نمایید؛ سپس شیر گاز مربوط به آبگرمکن و پس از آن شیر آب گرم را بیندید و فوراً جهت رفع مشکل با مرکز مشتریان بوتان یا سرویسکار مجاز تماس بگیرید.
۵-۱- دو دقیقه صبر کنید، سپس از دستگاه استفاده نمایید.
۵-۲- از باز بودن مجرای خروجی دودکش ساختمان و عملکرد مناسب آن اطمینان حاصل کنید.

گروه صنعتی بوتان تعمیر و تعویض قطعات آبگرمکن‌های دیواری را به مدت ذکر شده در ضمانتنامه، تضمین می‌نماید. بدیهی است که ضمانتنامه مجبور در موارد زیر فاقد اعتبار است:

- ۱- نصب آبگرمکن توسط افرادی غیراز سرویسکاران مجاز
- ۲- تعمیر، دستکاری یا جابجایی دستگاه و تغییر شرایط نصب توسط افرادی غیراز سرویسکاران مجاز
- ۳- عدم استفاده صحیح از دستگاه
- ۴- عدم رعایت الزامات ایمنی مندرج در این راهنمای مفهود یا مخدوش شدن ضمانتنامه یا عدم وجود مهر و امضای سرویسکار مجاز بر روی آن
- ۵- آسیب‌دیدگی دستگاه بر اثر عواملی از قبیل آتش‌سوزی، رعد و برق، سیل، زلزله و ...
- ۶- آسیب‌دیدگی دستگاه بر اثر عوامل محیطی غیر معمول و مغایر با جدول مشخصات فنی، نظیر فشار بیش از حد کان بالا بودن بیش از حد املاح آب، نوسان ولتاژ برق، وزش مستقیم باد و ...
- ۷- آسیب‌دیدگی دستگاه بر اثر استفاده غیر متعارف نظیر مصارف صنعتی، غیر خانگی و ...
- ۸- آسیب‌دیدگی قطعات و اتصالات دستگاه بر اثریخ زدگی آب


در طول دوره اعتبار ضمانتنامه، هزینه سرویس دوره‌ای، سرویس صافی آب و آمدورفت سرویسکار مجاز به عهده مشتری است.

گروه صنعتی بوتان از تاریخ تولید محصول، به مدت ۱۰ سال قطعات یدکی استاندارد این محصول را تامین و عرضه می‌نماید.

اتصالات رایگان داخل کارتون آبگرمکن

مدل های B4108 و B4208i

گروه صنعتی بوتان اتصالات مورد نیاز برای نصب استاندارد را (مطابق با فهرست تصویری زیر) هنگام بسته بندی درون کارتون قرار داده است.

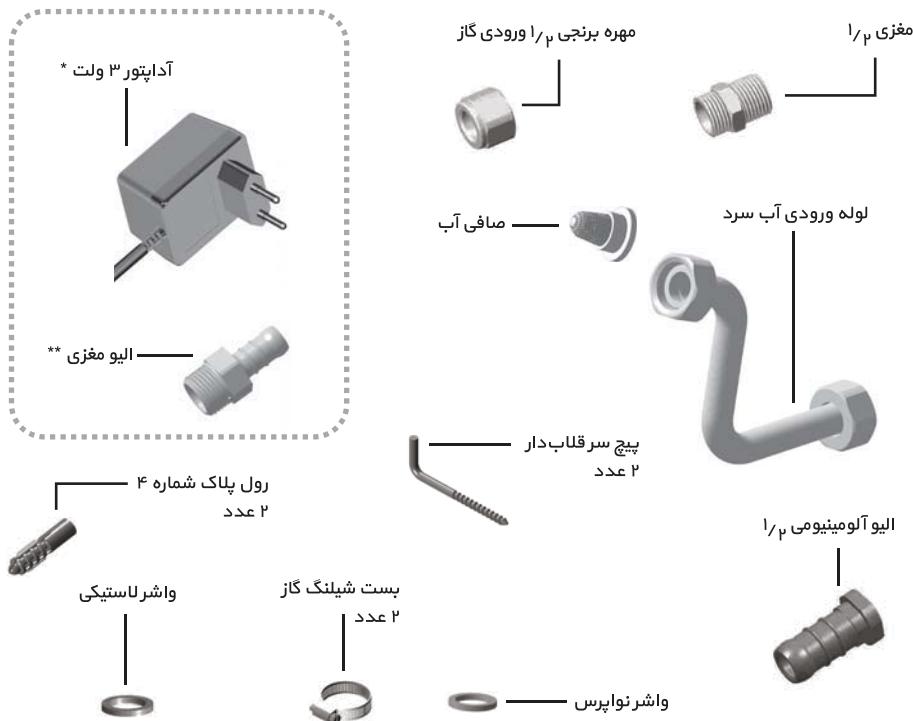

* این قطعه فقط به همراه مدل B4208i ارائه می شود.

** این قطعه فقط به همراه مدل های با سوخت گاز شهری ارائه می شود.

هنگام نصب آبگرمکن دیواری، هزینه های زیر برعهده مشتری می باشد:

• ایجاد تغییر در تاسیسات ساختمان مطابق توافق قبلی با مشتری:

○ لوله و دستمزد لوله کشی یا دستمزد انجام تغییرات در لوله کشی موجود

○ اتصالات (به غیر از اتصالات رایگان داخل کارتون)

○ رابط دودکش و دستمزد ایجاد تغییرات موردنیاز در دودکش ساختمان برای نصب ایمن و استاندارد
• استفاده از انواع شیلنگ گاز

* توصیه اکید می گردد در صورت نصب دستگاه در فضای باز، از شیلنگ گاز استیل استیل استفاده شود.

• آمدورفت سرویسکار مجاز



مراکز مشتریان بوتان در سراسر کشور

استان	تلفن	کد
تهران	۰۱۱ ۱۰۱	۰۱۱
آذربایجان شرقی	۰۴۱ ۰۵۶۵۳ ۰۰۱۴۶	۰۴۱
آذربایجان غربی	۰۴۴ ۰۵۶۵۳ ۰۰۴۰۸	۰۴۴
اریبل	۰۴۵ ۰۵۶۵۳ ۰۱۵۷	۰۴۵
اصفهان	۰۳۱ ۰۵۶۵۳ ۰۰۸۸۸	۰۳۱
البرز	۰۲۶ ۰۵۶۵۳ ۰۱۰۹	۰۲۶
ایلام	۰۲۴ ۰۵۶۵۳ ۰۰۷۸۵	۰۲۴
بوشهر	۰۲۷ ۰۵۶۵۷ ۰۰۵۰۲	۰۲۷
چها محال و بختیاری	۰۲۸ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۹	۰۲۸
خراسان جنوبی	۰۲۹ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۹۰	۰۲۹
خراسان رضوی	۰۳۰ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۱	۰۳۰
خراسان شمالی	۰۳۱ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۱	۰۳۱
خوزستان	۰۳۲ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۳۲
زنجان	۰۳۳ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۳۳
سمنان	۰۳۴ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۳۴
سیستان و بلوچستان	۰۳۵ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۳۵
فارس	۰۳۶ ۰۵۶۴۶ ۰۰۴۰۳	۰۳۶
قزوین	۰۳۷ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۱	۰۳۷
قم	۰۳۸ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۱	۰۳۸
کرمان	۰۳۹ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۳۹
کرمانشاه	۰۴۰ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۴۰
کردستان	۰۴۱ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۴۱
کهگیلویه و بویراحمد	۰۴۲ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۴۲
کلستان	۰۴۳ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۴۳
گilan	۰۴۴ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۴۴
لرستان	۰۴۵ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۴۵
مازندران	۰۴۶ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۴۶
مرکزی	۰۴۷ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۴۷
هرمزگان	۰۴۸ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۴۸
همدان	۰۴۹ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۴۹
پزد	۰۵۰ ۰۵۶۵۷ ۰۰۴۱۰	۰۵۰

مرکز سراسری ارتباط مشتریان: ۰۱۱ - ۰۲۱ (خط ویژه)

پاسخگویی به مشتریان	هفت روز هفته، بدون تعطیلی
شنبه تا چهارشنبه:	۱۴:۰۰ تا ۰۸:۰۰
پنجشنبه:	۱۶:۴۵ تا ۰۸:۰۰
روزهای تعطیل:	۱۶:۴۵ تا ۰۸:۰۰
سایر ساعت:	پیامگیر تلفنی

- راهنمایی تلفنی
- نگهداری و تعمیر
- مشاوره انتخاب مدل
- بازرگانی ادواری
- قطعات یدکی استاندارد
- نصب ایمن
- آموزش بکارگیری دستگاه
- رسیدگی به نظرها و پیشنهادها

دفتر مرکزی: تهران، شهروردي شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴
تلفن: ۰۲۱ - ۰۵۶۵۳ ۰۰۰۰ - ۱۵۵۹۹
کد پستی: ۱۴۳۶۱ - ۰۵۹۹