

فهرست مطالب


۳.....	چرا هود آشپزخانه؟
۴.....	نکات ایمنی
۵.....	نکاتی در ارتباط با اتصالات لوله خارجی و نصب هود آشپزخانه بر روی دیوار.
۶.....	نحوه اتصال صحیح به برق شهر و لوازم مورد نیاز نصب
۷.....	دستور العمل نصب و استفاده.
۸.....	دستور العمل نگهداری.
۹.....	هود زیر کابینتی مدل 2000 و 4000.
۹.....	طریقه و محل نصب هود مدل 2000 و 4000.
۹.....	نحوه اتصال لوله خروجی هوا به هود زیر کابینتی.
۱۰.....	نحوه استفاده از کلید های موتور ولامپ مدل 2000 و 4000.
۱۱.....	نحوه نگهداری، نظافت و تعویض فیلتر هود 2000 و 4000.
۱۱.....	دستور العمل نصب هود آرتیما.
۱۴.....	هودشومینه ای مدل 300.
۱۵.....	هودهای شومینه ای شیشه ای مدل های هایلوکس، تایمری، تاج. 1410، 600.801.
۱۶.....	طریقه نصب کاور تلسکوپی هودهای شومینه ای شیشه ای مدل های تایمری، تاج. 1410، 600.801.
۱۸.....	طریقه نصب هود 1400 جزیره.
۲۰.....	هودهای مدل 1510، 1520، 1510M، پادنا، پارمیس، پاترا، پاردیک، پانیدوپرسا، پانیسا و پانیا.
۲۱.....	هود مدل پرستیز.
۲۲.....	کلید G، کلید مدل هایلوکس H (کلید H).
۲۳.....	کلید مدل هایلوکس تایمری (HILX TIMER) (کلید C)، مدل مدل های 300 و 600.
۲۴.....	کلید مدل PO1.
۲۵.....	کلید مدل TH3 و PH3.
۲۶.....	کلید مدل های TH1 1400 جزیره، 1410، 1510، 1520، 1510M، پادنا، پارمیس، پاترا، پانیدوپرسا، پانیسا و پانیا.
۲۸.....	نحوه عملکرد پنل تاج مجهز به سنسور دمای خارج، عملکرد پنل تاج در زمان فعال شدن کنترل اتوماتیک دما.
۲۹.....	نحوه عملکرد دکمه های محصول پاترا و دستگاه کنترل از راه دور آن.
۳۰.....	کلید مدل TV2 (پاردیک).
۳۱.....	طریقه استفاده از کنترل راه دور.
۳۲.....	کلید مدل TO1.
۳۳.....	کلید مدل TV3.
۳۴.....	کلید مدل TH4.
۳۵.....	کلید مدل TH2.
۳۶.....	طریقه استفاده از کنترل راه دور.
۳۷.....	مشخصات چراغ های مورد استفاده در محصولات.

سخنی با شما

با سلام

بیش از سه دهه قبل با هدف پاسخگویی به نیازهایی که در این صنعت وجود داشت پا به عرصه نهادیم و همواره تلاشمان در جهت بکارگیری تکنولوژی، مواد اولیه باکیفیت و همکاری متخصص در جهت رشد و ارائه محصولاتی با کیفیت هرچه بیشتر و خدماتی متمایز برای شما مصرف کننده محترم بوده است. در این راه، کیفیت و خدمات را تمایز ندانسته ایم و آن را حق مسلم مصرف کنندگان محترم بر شمرده ایم. ضمن تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رساند در فرآیند تولید این محصول از دانش و تجربه و تکنولوژی روز تولید کنندگان اروپایی، مواد اولیه و قطعات استاندارد و با کیفیت بهره گرفته شده تا بتوانیم حداکثر ایمنی و آرامش خاطر به همراه بهینه ترین مصرف انرژی را برای شما به ارمغان آورده باشیم.

خواهشمندیم جهت بهره گیری از نصب رایگان، ضمانت دو ساله محصول و خدمات بعد از فروش تنها از طریق تکنسین مجاز این شرکت نسبت به نصب و راه اندازی این محصول اقدام فرمایید.

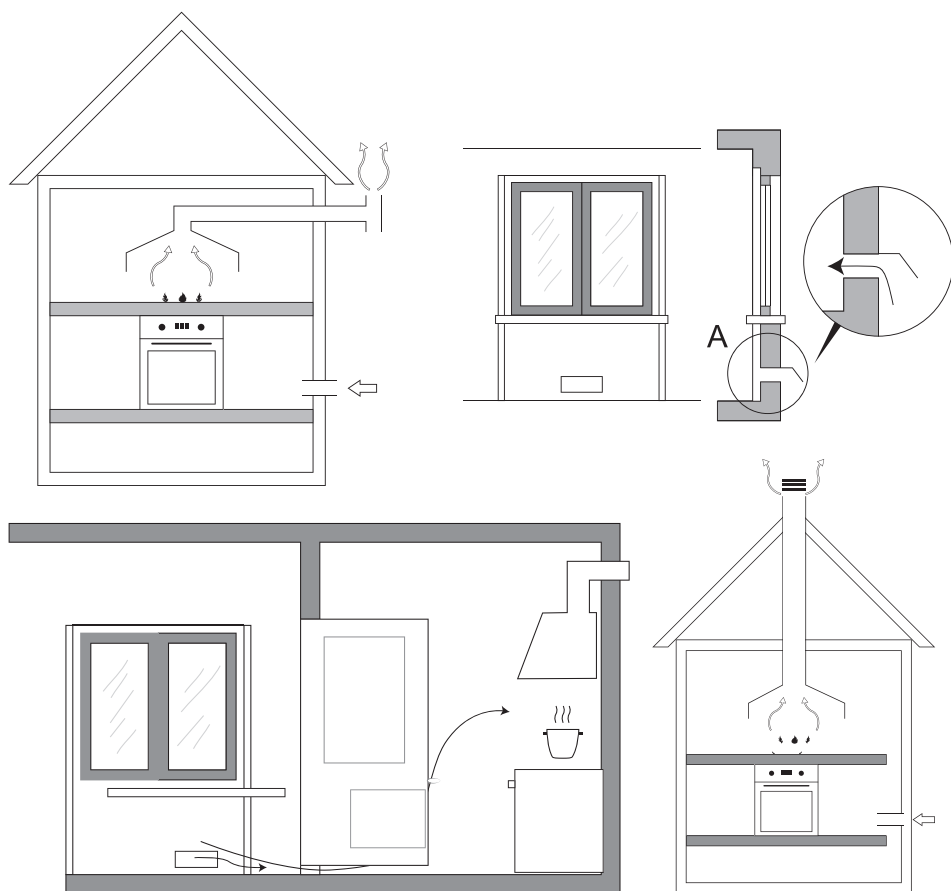

چرا هود آشپزخانه؟

بخار و دودهای ایجاد شده در فرآیند پخت و پز میتواند باعث صدمه های جبران ناپذیری به سیستم تنفسی آشپز و تمامی افرادی که در محیط آشپزخانه حضور دارند شود. دیوارها را مرطوب نموده و برای دکوراسیون خانه و آشپزخانه نیز زیان دارد.

بوهای قوی ایجاد شده در فرآیند پخت و پز میتواند در سراسر فضای خانه منتشر شود و بخار حاصل از عمل سرخ کردن میتواند در اطراف اجاق رسوب ایجاد کند. با توجه به بسیاری از فواید کاربردی هود و برای داشتن ترکیب زیباتر در آشپزخانه، نیاز به هود احساس می شود.

نکات ایمنی

۱. هنگام استفاده از اجاق گاز حتی برای داغ کردن آب کتری حتما هود را روشن نمایید.
۲. از قرار دادن هر نوع کباب پز روی اجاق گاز خودداری فرمایید.
۳. ابعاد و مقدار شعله های گاز را متناسب با ابعاد ظرف خوراک پزی تعیین کنید تا از سرایت مستقیم شعله به هود جلوگیری شود.
۴. هود را در معرض شعله مستقیم گاز قرار ندهید. به عبارت دیگر شعله گاز را بدون کتری یا قابلمه روشن نکنید.
۵. به نسبت تعداد شعله های روشن اجاق گاز دور موتور را افزایش دهید.
۶. از اجاق گاز به عنوان وسیله گرمایشی منزل استفاده نشود.
۷. حداقل فاصله بین اجاق گاز و هودهای افقی ۶۵۰ میلی متر و هودهای زاویه دار ۶۰۰ میلی متر می باشد.
۸. هرگز لوله خروجی هود با دود کش بخاری یا آبگرمکن مشترک نباشد.
۹. از هر گونه عملی که باعث ایجاد شعله زیر هود شود جدا خودداری فرمایید.
۱۰. در هنگام سرویس و یا نظافت هود ابتدا از قطع بودن برق ورودی آن مطمئن شوید.
۱۱. حتی الامکان فیلتر هود را به صورت ماهیانه شستشو داده و هر سه ماه یک بار تعویض نمایید.
۱۲. جهت نظافت هود از اسفنج نم دار آغشته به آب استفاده نمایید.
۱۳. از مواد پاک کننده و قوی مانند تینر یا سفید کننده و موادی که باعث آسیب رساندن به سطح هود شود استفاده نکنید.
۱۴. برای تمیز کردن هود از ابزاری که باعث ایجاد خط و خش روی محصول می گردد (مانند سیم ظرفشویی و اسکاچ) بپرهیزید.
۱۵. به هنگام استفاده همزمان از هود اجاق خوراک پزی و وسایل گاز سوز یا وسایلی با سوخت های دیگر، تهویه اتاق باید به طور مناسبی انجام شود.
۱۶. چنانچه هود در زمان لازم و مناسب نظافت نشود و فیلتر هود طبق دستور العمل تعویض نگردد، خطر آتش سوزی وجود دارد.
۱۷. هشدار: قسمت های در دسترس ممکن است در هنگام استفاده از وسایل پخت پز گرم شود.
۱۸. هوای خروجی هود، نباید در دودکشی تخلیه شود که برای خروج دود وسایل گاز سوز یا وسایلی با سوخت های دیگر استفاده می گردد.
۱۹. هشدار: این وسیله برای استفاده با واحد های گرمای صفحه ای گاز سوز در نظر گرفته نشده است.
۲۰. هود نباید در معرض شعله مستقیم قرار گیرد.
۲۱. دقت فرمایید هنگام نصب هود، حتما از وسیله ای جهت قطع همزمان دو قطب (فاز و نول) استفاده شود.
۲۲. جهت عملکرد صحیح محصول از دستگاه محافظ برق شهری استاندارد باید استفاده گردد.
۲۳. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۲۴. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

رعایت نکردن موارد فوق موجب ابطال ضمانت می شود.

نکاتی در مورد ارتباط با اتصالات لوله خروجی


لطفاً قبل از بستن و نصب لوله خروجی به نکات زیر توجه فرمائید:
هر چه لوله خروجی زانویی کمتر، طول کمتر و قطر بیشتری داشته باشد، مکش (تخلیه هوا) بهتر انجام شده و صدا نیز در کمترین حالت خود قرار میگیرد (مانند جدول زیر):

ردیف	شرح نصب لوله	میزان افت مکش
۱	به ازای هر ۱ متر افزایش طول لوله	۵٪ الی ۱۰٪
۲	به ازای ۱ زانویی ۴۵ درجه	۳٪
۳	به ازای ۱ زانویی ۹۰ درجه	۹٪
۴	به ازای ۲ زانویی ۹۰ درجه	۱۷٪

تذکر:

- در صورت رعایت نکردن موارد یاد شده در نصب لوله خروجی، صدای هود ۱۰٪ الی ۴۰٪ افزایش خواهد یافت.
- طول لوله را به مقدار لازم (به طوری که لوله هیچ انحنایی نداشته باشد) از خروجی هود تا محل خروجی آشپزخانه در نظر گرفته و نصب کنید. در صورتی که طول لوله بیشتری لازم باشد باعث کاهش مکش و افزایش صدا می شود.


نکته ای درباره نصب هود آشپزخانه بر روی دیوار

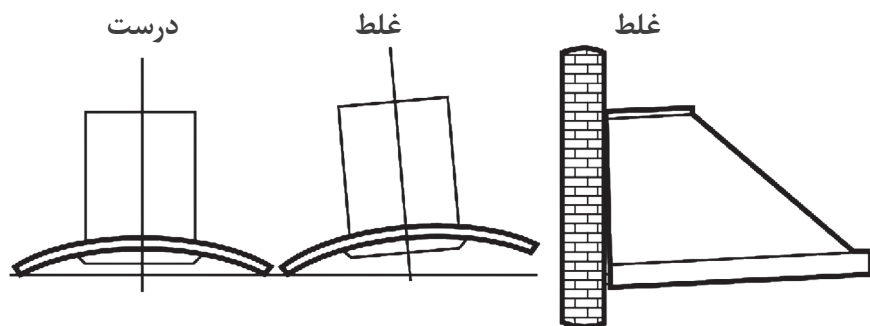


نحوه اتصال صحیح به برق شهر

هود آشپزخانه کن با برق ۲۲۰ ولت شهری کار می کند. اگر بند تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود. لطفا دقت فرمایید کابل ورودی برق هود را توسط ترمینال به برق اصلی ساختمان وصل نموده و هرگز از سیم رابط استفاده نفرمایید. (بند شماره ۲۵ اداره استاندارد ملی ایران)

امکان قطع همزمان هر دوقطب (فاز و نول) کابل تغذیه در مسیر سیم کشی ثابت با استفاده از کلید مناسب که مستقیماً به ترمینال های تغذیه متصل می گردد، در نظر گرفته شود. (بند ۲-۲ استاندارد ۱-۱۵۶۲)

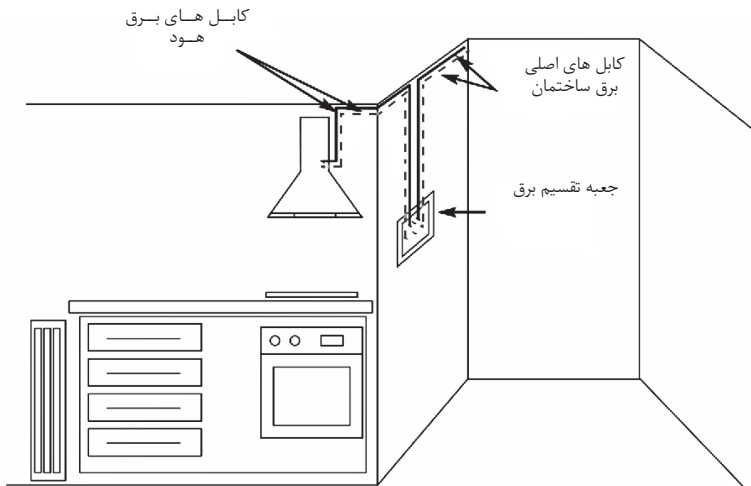


لوازم مورد نیاز جهت نصب

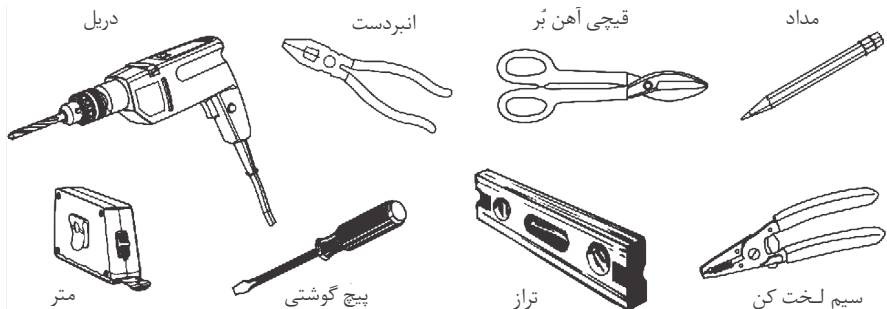

دستور الماعل نصب

- هودهای افقی بایستی حداقل در فاصله ۶۵۰ میلی متری و هودهای زاویه دار در فاصله ۶۰۰ میلی متری از سطح اجاق گاز نصب گردد. اگر در دستور العمل اجاق گاز نصب شده فاصله بیشتری قید شده، از آن پیروی کنید.
- تمامی هودهای لوازم خانگی کن را می توان با لوله خروجی متصل به دودکش ساختمان استفاده کرد.
- **نکته در ارتباط با لوله خروجی :** دودهای آشپزخانه از طریق دودکش به بیرون هدایت می شود. برای رسیدن به بیشترین اثر مکش و به منظور کاهش صدای هود، به شما یادآوری می شود از دودکش با قطر حداقل ۱۲ سانتی متر با سطح داخلی صاف، با انحنای کم و طول کوتاه استفاده کنید.
- **نکته در ارتباط با فیلتر:** در نظر داشته باشید برای هودی که به دودکش متصل نشده و مجهز به فیلتر کربن فعال شده است، دودهای آشپزخانه پس از فیلترها فقط بوی آنها جذب می شود و دوباره به فضای آشپزخانه بر می گردند. بنابر این توصیه می شود تا جای ممکن از هودهای با لوله خروجی که به دودکش ساختمان متصل می شود، استفاده نمایید.

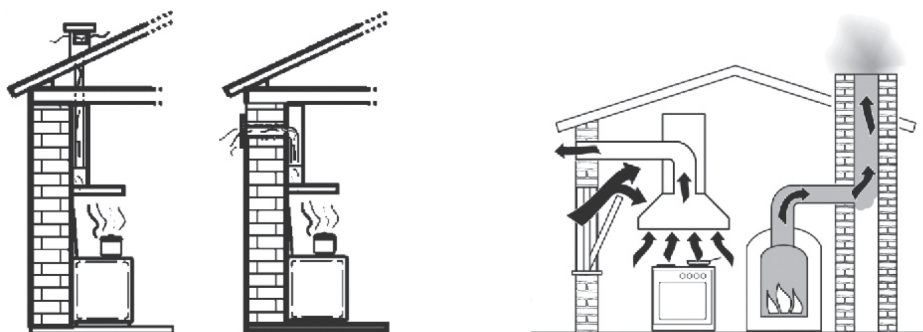

دستور الماعل استفاده





هودها به یک موتور چند سرعتی مجهز شده که بهتر است در شرایط عادی، از سرعت پایین آن استفاده نمایید و فقط در زمانی که بو یا دود سنگین در فضا هست، سرعت های بالاتر را به کار ببرید. لازم است به محض اینکه شروع به آشپزی می کنید هود را نیز روشن نمایید و تا زمانی که بو از آشپزخانه حذف شود روشن نگه دارید که معمولاً این زمان ۵ تا ۱۰ دقیقه بعد اتمام آشپزی می باشد.

دستور العمل نگهداری

- لطفا بلافاصله بعد از نصب هود، آنرا کاملا تمیز نمایید. به منظور حذف هر گونه ناخالصی و اثر چسب، لایه محافظ از سطح هود را کاملا بردارید. هر ماه حداقل یک بار قسمت های داخلی و خارجی هود را تمیز کنید.
- هود را با اسفنج نم دار آغشته به کمی پاک کننده خنثی (پاک کننده های ماشین ظرفشویی) تمیز کنید تا ذرات چربی در حد امکان برداشته شوند. سپس با پارچه مرطوب تمامی مواد پاک کننده را به دقت در جهت خطوط و جلای استیل پاک کنید. این کار (خشک کردن استیل) به خصوص در مناطقی که آب آنجا کمی سخت و با املاح و آهک باشد بسیار مهم است.
- هرگز اجازه ندهید که خاک و غبار در قسمت های داخلی یا خارجی هود جمع شود.
- برای تمیز کردن قسمت های خارجی هود، از اسید یا محلولات پایه اسیدی و نیز از اسفنج زبر استفاده نشود.
- از آنجایی که نظافت فیلترهای فلزی قابل شستشو در تمیزی لوله های خروجی به خصوص در زانویی ها و گلو بی ها موثر است، بنابر این در نظافت فیلترها توجه ویژه ای داشته باشید و حداقل در ماه یک بار آنها را با آب گرم، همراه با کمی مایع شستشو یا در ماشین ظرفشویی بشویید.

توجه :

چربی هایی که در فیلتر جمع می شوند به راحتی قابل آتش سوزی هستند. لذا نظافت اصولی و دوره ای فیلترهای فلزی قابل شستشو، مطابق با دستور العمل، اکیدا توصیه می گردد. در ضمن نیازی به شستشو فیلترهای کربن فعال شده فیلترهای زغالی نمی باشد ولی بهتر است هر ۲ تا ۳ ماه، بسته به استفاده شما از هود، آنها را تعویض کنید.

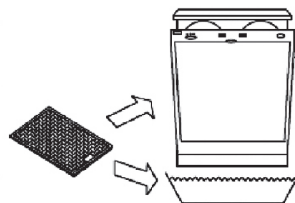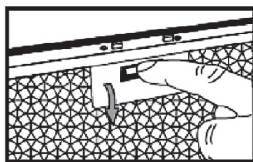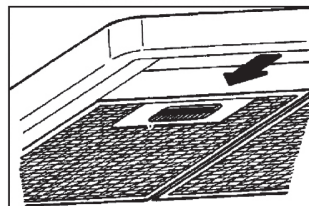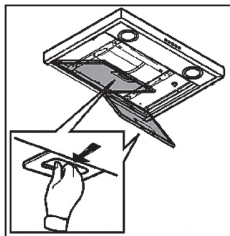


هود های زیر کابینتی 2000 و 4000

مدل	رنگ	سایز	تخلیه هوا (متر مکعب بر ساعت)	تعداد دور موتور	تعداد موتور
2000	سفید، قهوه ای، زرشکی، مشکی نما مسی، نما نقره ای، طرح چوب	۶۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰	۴۵۰	۳	۲
4000	سفید، قهوه ای، زرشکی، مشکی نما مسی، نما نقره ای، استیل	۶۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰	۴۵۰	۳	۲

طریقه و محل نصب هودهای مدل 2000 و 4000

این هودها باید حداقل در فاصله ۶۵ سانتیمتری از سطح اجاق گاز بوسیله ۴ عدد پیچ و مهره در زیر کابینت مخصوص هود و دو عدد پیچ و رول پلاک به دیوار نصب گردند.

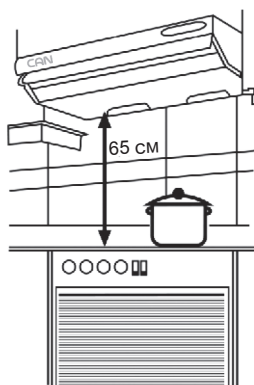

توجه:

خواهشمند است سعی شود هود از بغل کابینت نصب نشود.


نحوه اتصال لوله خروجی هوا به هود زیر کابینتی

لطفا در هود های زیر کابینتی از قطر لوله ۱۲ cm استفاده شوند تا عمل تخلیه هوا به سهولت انجام گیرد در صورت استفاده از لوله با قطر ۱۰ cm هود تولید صدا خواهد کرد.

نحوه استفاده از کلید های موتور و لامپ 2000 و 4000

مدل 4000

کلید لامپ: برای خاموش و روشن کردن لامپ دستگاه
کلید OFF: برای خاموش کردن موتور دستگاه
کلید 1 و 2 و 3: برای انتخاب کردن دور موتور

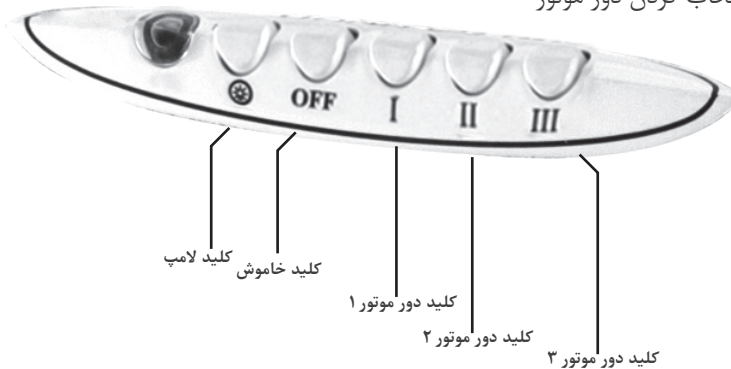

مدل 2000


کلید لامپ: برای خاموش و روشن کردن لامپ دستگاه.

کلید فن: هودهای دوموتوره دارای کلید مجزا می باشند، به این صورت که با روشن کردن کلید فن (راست یا چپ یا هر دو) موتور با دور 1 روشن می شود، بدین روش می توان جهت مصارف کم از یک موتور استفاده نمود.

کلید دور 2: افزایش دور، یک موتور یا هر دو موتور از 1 به دور 2

کلید دور 3: افزایش دور، یک موتور یا هر دو موتور از 2 به دور 3


صدا و مکش از دور 1 به دور 3 به ترتیب افزایش پیدا می کند.

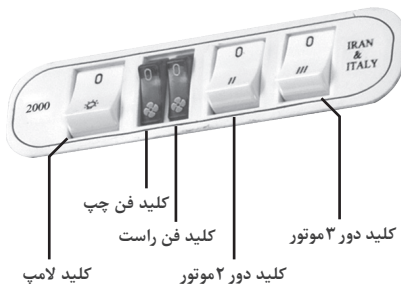

● نحوه نگهداری، نظافت و تعویض فیلتر هودهای مدل 2000 و 4000

هر سه ماه یکبار فیلتر داخل هود را تعویض نموده و از شستشو فیلتر خودداری نمایید. برای تعویض فیلتر به روش زیر عمل کنید :


۱. دو عدد قفل مشبک را به طرف داخل کشیده تا باز شود .
۲. توری مشبک را به طرف پایین بکشید و دو عدد لولای پایین توری مشبک را آزاد کنید تا از بدنه جدا شود.
۳. میله های نگهدارنده فیلتر را باز کرده و فیلتر را برداشته و فیلتر جدید را جایگزین کنید و میله های نگهدارنده فیلتر را در جای خود قرار دهید.

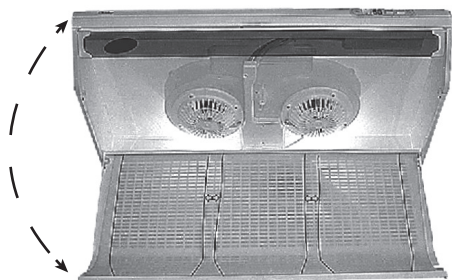

دستور العمل نصب هود آرتیما


مراحل نصب محصول زیر کابینتی آرتیما به شرح زیر می باشد:

برش سطح کابینت بر اساس الگوی برش: مستطیلی به طول ۶۶۵ و عرض ۲۵۸ میلیمتر.

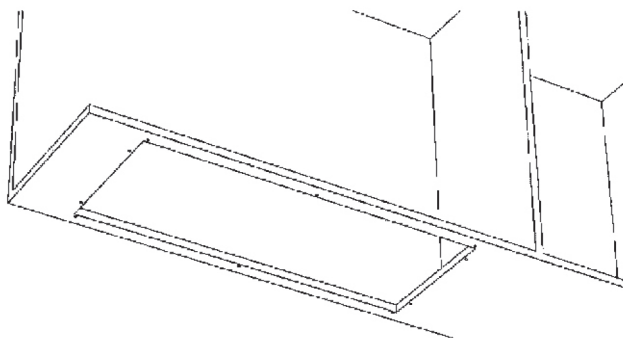



روش نصب اول :

محصول را در محل نصب قرار داده و بست نصب ها را با پیچ های داخل بسته بندی روی بدنه نصب کنید.

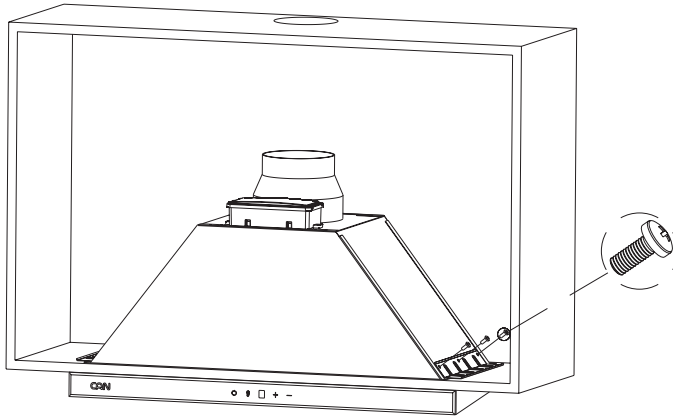


پس از بستن بست نصب ها روی محصول، محصول را توسط پیچ های خودکار داخل بسته بندی به کابینت پیچ کنید.

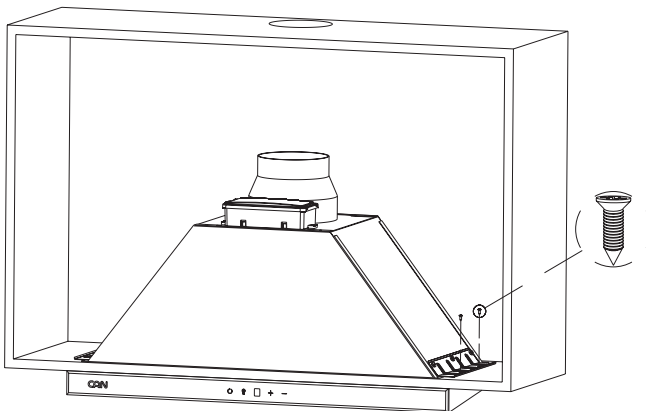

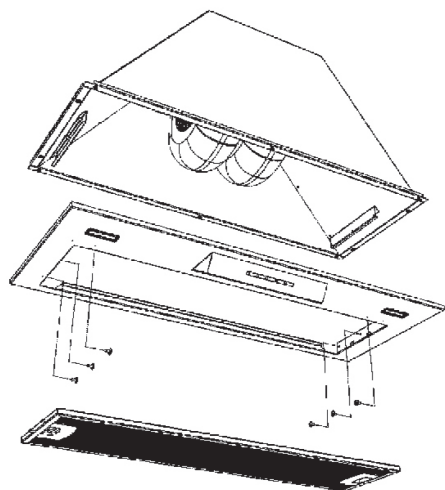


روش نصب دوم :

آماده سازی هود برای نصب: در این مرحله ابتدا فیلتر هود را برداشته و پیچهای موجود در زیر محل فیلتر را باز کرده تا قسمتی کفی هود از بدنه جدا شود.

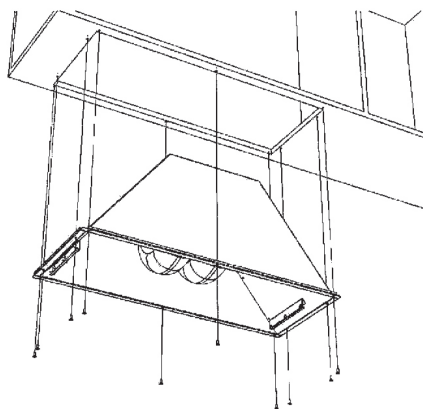


نصب بدنه به روی کابینت : بدنه ی اصلی را در محل برش خورده قرار داده سپس با استفاده از پیچ های موجود در بسته بندی، آن را به کابینت پیچ نمایید.

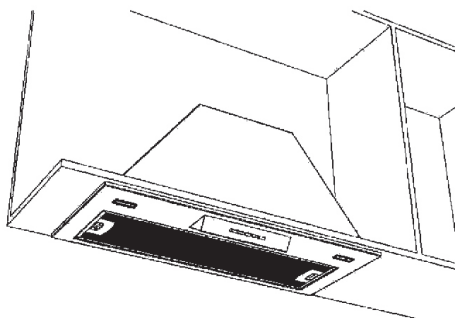

پس از نصب بدنه ی اصلی به کابینت، تمامی پیچهای و فیلتر را دوباره ببندید که تصویر زیر دیده خواهد شد.

هود شومینه ای مدل 300


طریقه نصب محصول: این محصول در فاصله حداقل ۶۵۰ میلی متر از سطح اجاق گاز توسط ۴ عدد پیچ و رول پلاک که در شکل نشان داده شده، به دیوار نصب می گردد. در ضمن فاصله سوراخ های پیچ ها روی دیوار نسبت به خط فرضی مرکزی هود و نیز سطح اجاق گاز در شکل زیر آمده است.

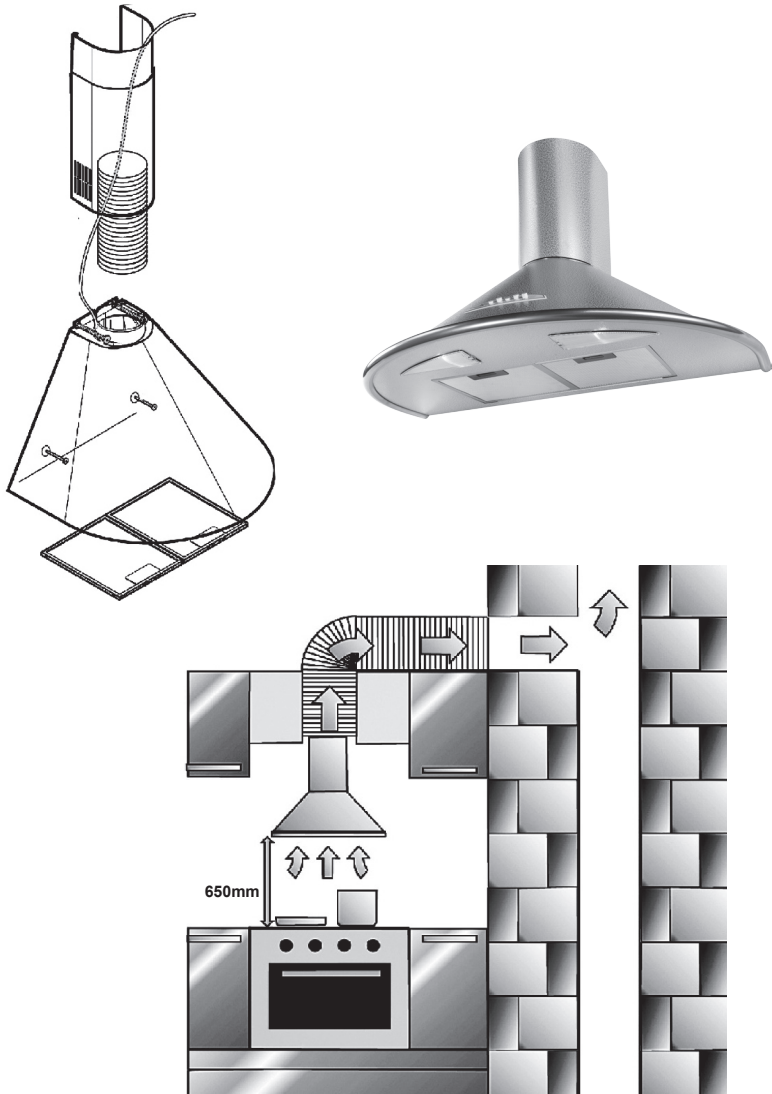

هود های شومینه شیشه ای مدل های هایلوکس، تایمری، تاج، 600، 801، 1410


طریقه نصب محصول :

این محصولات در فاصله حداقل ۶۵۰ میلی متر از سطح اجاق گاز توسط ۴ عدد پیچ و رول پلاک که در شکل نشان داده شده به دیوار نصب می گردد . در ضمن فاصله سوراخ های پیچ ها روی دیوار نسبت به خط فرضی مرکزی هود و نیز سطح اجاق گاز در شکل زیر آمده است.

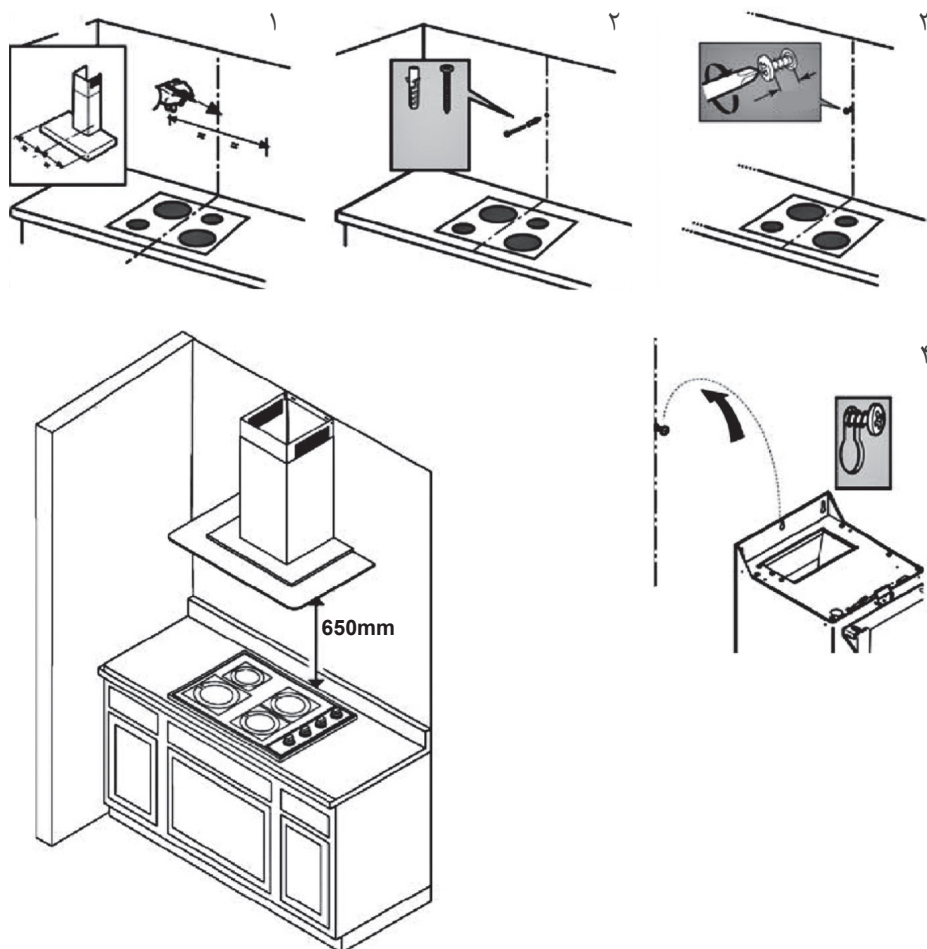


طریقه نصب کاور تلسکوپی هود های شومینه شیشه ای مدل های: هایلوکس، تایمری تاج، 600-801-1410

۱. قسمت بیرونی کاور تلسکوپی را به پایه های هود متصل نمایید (تصویر شماره ۱)

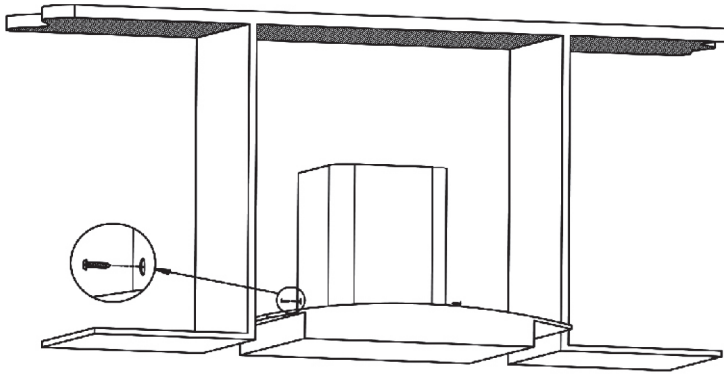


تصویر ۱

۲. بست کاور تلسکوپی را به دیوار پشتی پیچ کنید (تصویر شماره ۲)
فاصله مرکز سوراخ پیچ های بست، از تاج کابینت (یا سقف آشپزخانه) ۳۵ میلی متر به پایین و از خط
میانی فضای در نظر گرفته شده برای هود، ۹۰ میلی متر به سمت چپ و راست باشد.

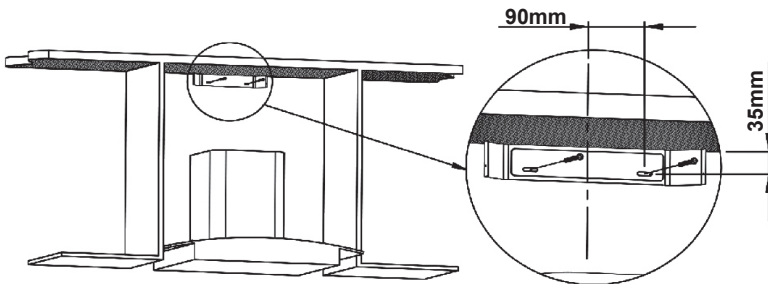

تصویر ۲


۳. قسمت داخلی کاور تلسکوپي را به اندازه فضای باقی مانده باز کرده و با پیچ به بست کاور متصل کنید.
(تصویر شماره ۳)

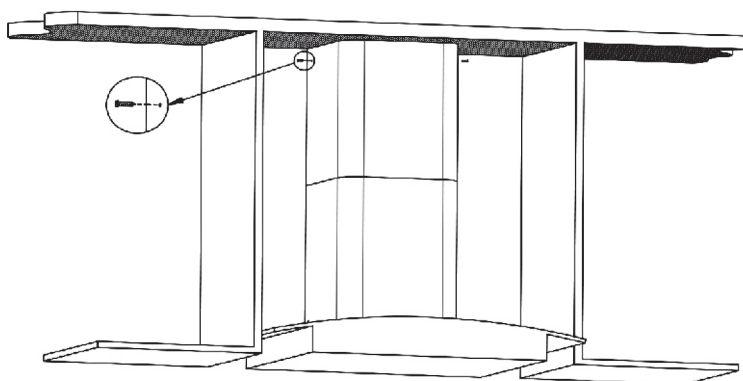

تصویر ۳

لطفا هنگام نصب موارد زیر را رعایت فرمایید :

- از آنجایی که محل سوراخ های پیچ بست روی دیوار پشتی ، در قرارگیری درست کاور تلسکوپي موثر می باشد لذا د رانجام این کار دقت فرمایید .
- فاصله مرکز سوراخ های پیچ بست روی دیوار پشتی به صورت زیر می باشد:
 - از تاج کابینت (یا سقف آشپزخانه) ۳۵ میلی متر
 - از خط میانی فضای در نظر گرفته شده برای هود ، هر طرف حدود ۹۰ میلی متر .

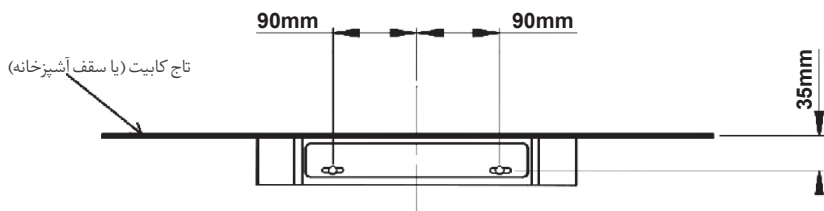


برای رعایت نمودن فاصله ۳۵ میلی متر از تاج کابینت (یا سقف آشپزخانه) ، می توانید لبه بالایی بست کاور را به زیر تاج کابینت مماس کرده و محل سوراخ های پیچ را علامت گذاری نمایید .

طریقه نصب هود ۱۴۰۰ جزیره

۱. ابتدا قطعه سقفی لوله نمای ۱۴۰۰ جزیره (تصویر شماره ۱) را توسط ۴ عدد پیچ سقفی رول بولت (تصویر شماره ۲) وبا رعایت موارد زیر به سقف نصب نمایید :



تصویر ۲

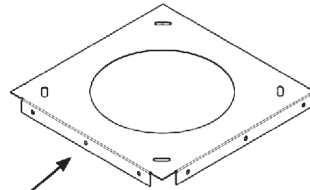

مبنای پشت محصول


تصویر ۱

الف. مبنای پشت محصول (تصویر شماره ۱) یکی از لبه های قطعه سقفی است که کوچکتر از بقیه می باشد .


ب. توجه شود که قطعه سقفی بدون تغییر شکل و یا انحراف نصب گردد . هر چند که تا ۱۵ درجه چرخش برای انحراف احتمالی و تنظیم دوباره آن پیش بینی شده است .

ج. برای رعایت موارد ایمنی و امنیت کامل ، قطعه سقفی به گونه ای به سقف نصب شود که توان تحمل وزن حدود ۳۵ کیلو گرم را داشته باشد .

۲. پایه آویز بیرونی توسط ۴ عدد پیچ سر خزینه به قطعه سقفی (تصویر شماره ۳) بسته شود.

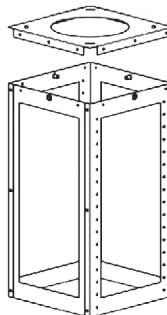

تصویر ۳

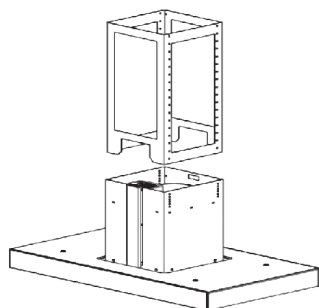


۳. پایه آویز داخلی توسط ۴ عدد پیچ مهره به محصول

(تصویر شماره ۴) بسته شود .

توجه : هنگام بستن پایه آویز به قسمت برش خورده روی پایه آویز برای محل عبور کابل دقت شود .


تصویر ۴

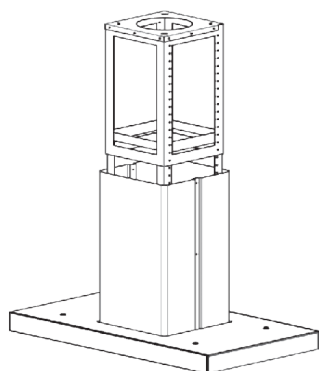

۴. مجموعه کاور نمای پایینی و بالایی را روی محصول و داخل

پایه آویز قرار دهید. سپس سپس پایه آویز داخلی توسط ۴ عدد پیچ و مهره به پایه آویز بیرونی در ارتفاع مناسب (تصویر شماره ۵) بسته شود.

تصویر ۵

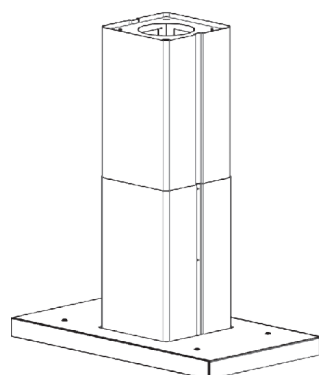

۵. کاور نمای بالایی را به سقف بصورت کشویی تا زیر سقف بالا برده

و توسط ۲ عدد پیچ خودکار به کاور نمای پایینی (تصویر شماره ۶) متصل کنید .


تصویر ۶

هودهای مدل 1510، 1510M، 1520 پادنا، پارمیس، پارمیس M، پاترا، پاردیک، پانیذ و

پرنسا، پانیسا و پانیا

طریقه نصب محصول :


فاصله نصب این محصولات از سطح اجاق گاز در شکل زیر نشان داده شده است . این محصولات توسط ۴ عدد پیچ و رول پلاک که در شکل نشان داده شده نصب می گردند . طریقه کار بدین صورت است که ابتدا محل سوراخ ها توسط شابلون روی دیوار علامت گذاری شده و سپس سوراخکاری و بعد از بستن پیچ ها روی دیوار که چند میلی متر از دیوار فاصله داشته باشد ، نصب انجام می شود و پیچ ها کاملاً سفت می گردند.

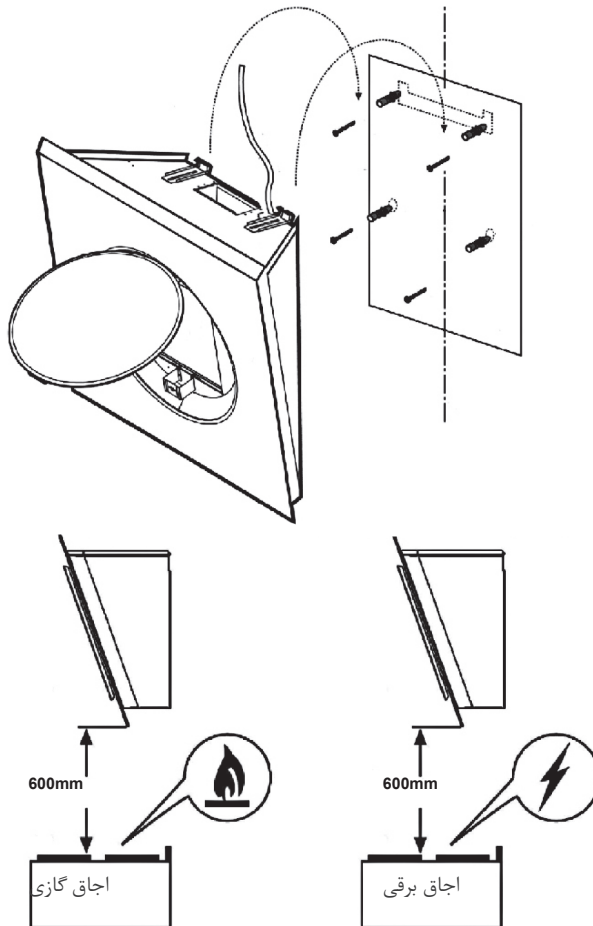

هود مدل پرستیژ



شیشه های این
محصول به علت
نگهدارنده های
تعبيه شده بر روی
آن قابل جدا
شدن از بدنه هود
می باشد و می توان
پس از شستشو دوباره
روی هود نصب کرد.

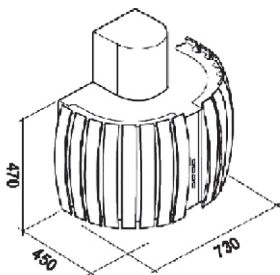


طریقه نصب محصول :

این محصول توسط ۴ عدد پیچ و رول پلاک نصب می گردد. طریقه کار بدین صورت است که ابتدا محل سوراخ ها توسط شابلون روی دیوار علامت گذاری شده و بعد از سوراخ کاری و بستن پیچ ها روی دیوار که چند میلی متر از دیوار فاصله داشته باشد، نصب انجام می شود و در آخر پیچ ها کاملاً سفت می گردد .


حد اقل فاصله مناسب نصب هود از اجاق گاز ۶۵۰ میلی متر
فضای مناسب برای نصب ۹۰۰ میلی متر

کلید G

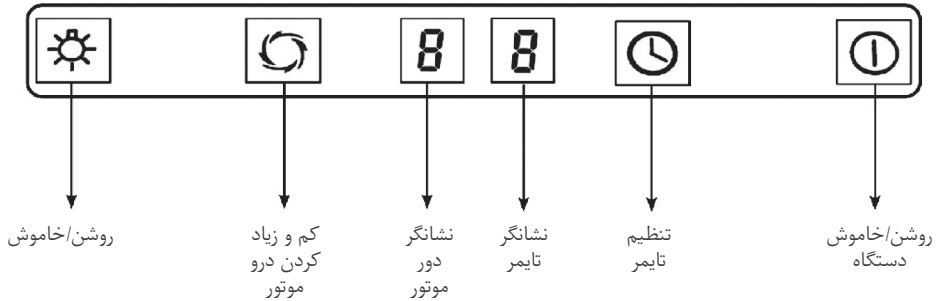


جهت روشن شدن تایمر هود، دکمه «تنظیم تایمر» را فشار دهید. سپس جهت تنظیم زمان مورد نظر (۱ تا ۹ دقیقه) از همان دکمه استفاده کنید. جهت خاموش کردن تایمر و رفتن به حالت دستی از دکمه «روشن / خاموش» استفاده کنید.

کلید مدل هایلوکس H (کلید H)

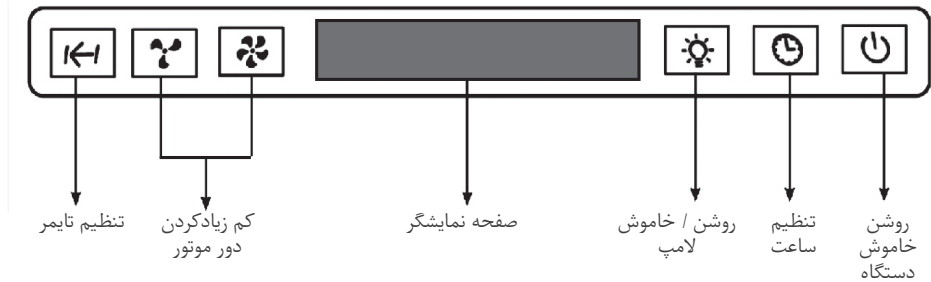

جهت روشن شدن تایمر هود، «تنظیم تایمر» را فشار دهید. سپس جهت تنظیم زمان مورد نظر را با دکمه های «کم و زیاد کردن دور موتور» تنظیم کنید، پس از چند ثانیه تایمر فعال می شود. جهت خارج شدن از سیستم تایمر مجدداً دکمه «تنظیم تایمر» را فشار دهید. جهت تنظیم ساعت ابتدا موتور هود را «با دکمه روشن/خاموش دستگاه» خاموش کرده سپس دکمه «تنظیم ساعت» را فشار دهید و ساعت مورد نظر را با دکمه های «کم و زیاد کردن دور موتور» تنظیم کنید و مجدداً دکمه «تنظیم ساعت» را فشار دهید و دقیقه مورد نظر را به همان ترتیب مشخص کنید و در آخر دکمه «تنظیم ساعت» را فشار دهید.

کلید مدل هایلوکس تایمری (Hilux Timer) (کلید c)

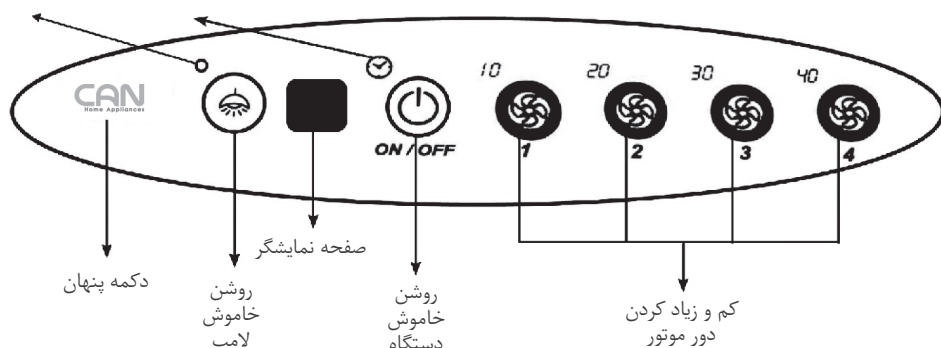


نحوه فعال / غیر فعال نمودن تایمر

جهت فعال نمودن تایمر کافی است دکمه « روشن / خاموش دستگاه » را به مدت ۳ ثانیه نگه داشته و سپس یکی از اعداد 4، 3، 2، 1 را به منظور تنظیم زمان انتخاب نمایید. بدین سان چراغ نمایشگر تایمر شروع به چشمک زدن پیاپی نموده و هود پس از زمان تنظیم شده خاموش می گردد. جهت غیر فعال نمودن تایمر کافی است مجدداً دکمه « روشن/خاموش دستگاه » را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.


دکمه پنهان (Hidden Button)

سیستم الکترونیک هود ها در برابر نوسانات شدید برق مصون می باشد. در صورت بروز احتمالی این مسئله به طور اتوماتیک قفل می گردد. در این حالت با فشار دادن دکمه پنهان (CAN HOOD) هود از حالت قفل خارج می گردد.

کلیدهای 300 و 600

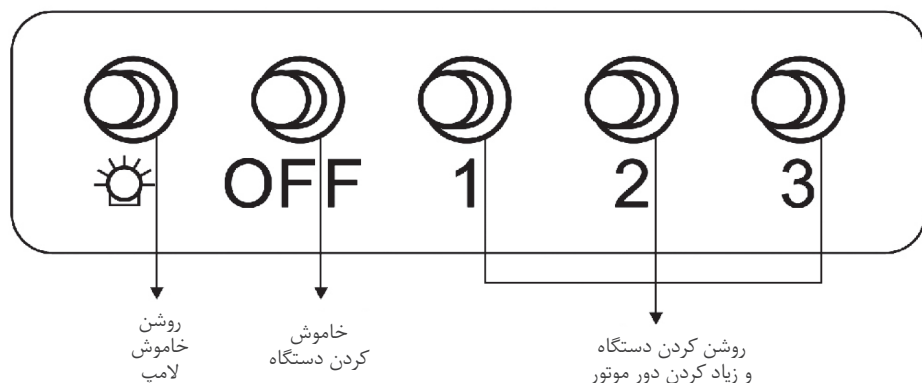


کلید مدل PO1

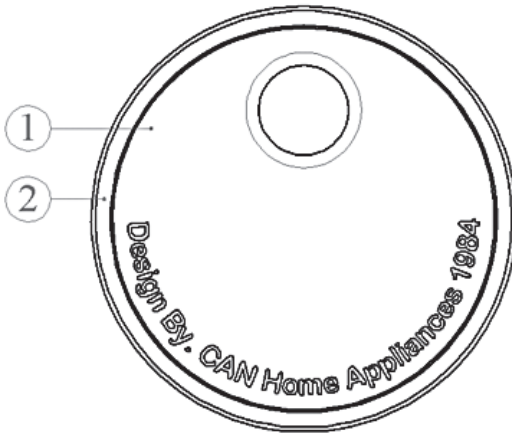

- ۱. ولوم
- ۲. حلقه ولوم

- زمان استفاده از ولوم جهت کارکرد موتور، اگر ولوم کلید را در جهت چرخش عقربه های ساعت به اندازه ۱/۴ دایره بچرخانیم ابتدا دور ۱ موتور روشن می شود و در همین حین نور حلقه ولوم کلید نیز ۱/۴ روشن می شود و به همین ترتیب با چرخاندن ولوم کلید به اندازه ۱/۴ بعدی، دور ۲ موتور روشن و ۱/۴ بعدی که در واقع نصف دایره حلقه ولوم می باشد روشن می شود و در نهایت زمانی که دور ۴ موتور روشن شود حلقه ولوم به صورت کامل روشن می شود.
 - برای استفاده از نور آفتابی یا مهتابی ابتدا باید روی مرکز ولوم به مدت ۲ ثانیه فشار دهید. پس از گذشت این زمان Buzzer کلید، صدای بوق کوتاه داده و اجازه می دهد که رنگ نور را تغییر دهید. چرخش ولوم در جهت چرخش عقربه های ساعت، نور چراغ محصول و نور حلقه ولوم کلید را به طور همزمان به رنگ آفتابی تغییر می دهد و برعکس، چرخش ولوم در جهت عکس چرخش عقربه های ساعت نور چراغ محصول و نور حلقه را به رنگ مهتابی تغییر می دهد. در انتها پس از تنظیم نور و عدم چرخش ولوم پس از گذشت ۲ ثانیه مجدداً Buzzer کلید، صدای بوق کوتاه می دهد تا چرخش ولوم کلید روی عملکرد دور های موتور قرار گیرد.
 - برای شروع دوباره (Restart) باید روی ولوم به مدت ۶ ثانیه فشار دهید، پس از گذشت این زمان Buzzer کلید به صورت ممتد و به مدت ۱ ثانیه بوق میزند. سپس محصول راه اندازی مجدد می شود و کلیه تنظیمات به حالت اول کارخانه بر میگردد.
- توجه : در صورت روشن بودن محصول و عدم لمس کلید به جهت آسیب نرسیدن به محصول، پس از گذشت ۸ ساعت محصول خاموش می شود.

کلید مدل PH3

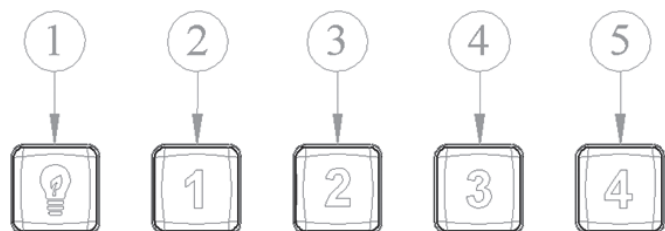


۱. روشن / خاموش چراغ
۲. دور ۱ موتور
۳. دور ۲ موتور
۴. دور ۳ موتور
۵. دور ۴ موتور

• با فشار دادن هر کدام از دکمه ها عملکرد مورد نظر روشن و فشار مجدد خاموش می شود.

توجه : در صورت روشن بودن محصول و عدم لمس کلید به جهت آسیب نرسیدن به محصول، پس از گذشت ۸ ساعت محصول خاموش می شود.

کلید مدل TH3

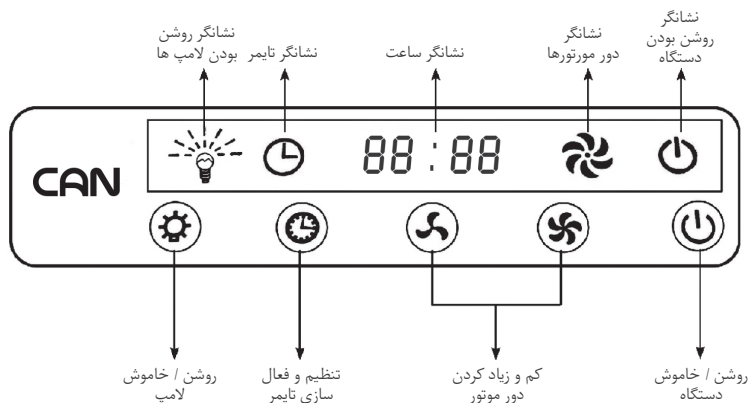


برای روشن یا خاموش کردن دستگاه از دکمه «روشن/خاموش دستگاه» استفاده نمایید. برای زیاد یا کم کردن دور موتور دستگاه از دکمه های «کم و زیاد کردن دور موتور» استفاده نمایید. جهت روشن شدن تایمر هود دکمه «تنظیم تایمر» را فشار دهید و سپس زمان مورد نظر را با دکمه های «کم و زیاد کردن دور موتور» تنظیم کنید. پس از چند ثانیه در حالت تایمر اتوماتیک قرار خواهد گرفت.

جهت تنظیم ساعت ابتدا دکمه «روشن/خاموش کردن» را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. پس از آن نشانگر ساعت به حالت چشمک زن قرار خواهد گرفت با دکمه های «کم و زیاد کردن دور موتور» ساعت مورد نظر را تنظیم کنید. سپس جهت تنظیم دقیقه دکمه «روشن/خاموش دستگاه» را فشار دهید تا نشانگر دقیقه در حالت چشمک زن قرار گیرد و مجدداً با دکمه های «کم و زیاد کردن دور موتور» دقیقه مورد نظر را تنظیم کنید در نهایت برای ثابت شدن ساعت دکمه «روشن/خاموش دستگاه» را فشار دهید.

کلید مدل TH1: 1400 جزیره، 1410، 1510، 1510M، 1520 پادنا، پارمیس

پارمیس M، پاترا، پانید و پرنسا، پانیسا و پانیا

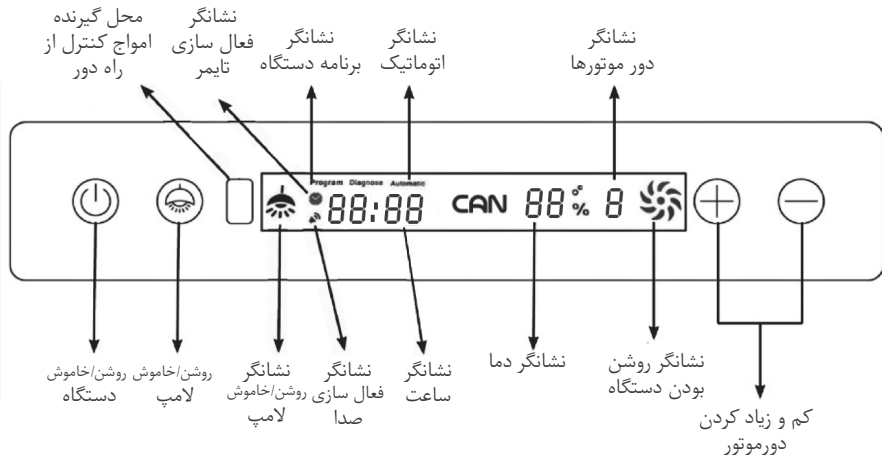

جهت وارد شدن به قسمت برنامه ریزی ابتدا دکمه $\odot$ بر روی دستگاه از راه دور را فشار دهید. در این حالت می توانید تنظیمات تایمر و ساعت را به شرح ذیل انجام دهید:

تنظیمات تایمر:

- پس از ورود به بخش برنامه ریزی ابتدا نماد **program** و $\odot$ بروی نمایشگر روشن می شود.
- با استفاده از دکمه های $+$ و $-$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور، تایم مورد نظر (۵ تا ۶۰ دقیقه) را انتخاب نمایید.
- دکمه $\odot$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را مجدداً فشار داده تا زمان مورد نظر در سیستم ذخیره گردد.

تنظیمات ساعت:

- پس از اتمام مراحل تنظیم تایمر، سیستم وارد برنامه ریزی ساعت می شود. در این حالت با دکمه های $+$ و $-$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور می توانید عدد ساعت را تنظیم نمایید.
- جهت ذخیره ساعت تنظیم شده دکمه $\odot$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
- پس از تنظیم ساعت، سیستم آماده تنظیم دقیقه می باشد. لذا مجدداً با دکمه های $+$ و $-$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور عدد دقیقه را تنظیم نمایید.
- جهت ذخیره سازی دقیقه تنظیم شده دکمه $\odot$ را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.
- در پایان سیستم با صدای بوق از بخش برنامه ریزی خارج شده و نماد **program** خاموش می گردد.

فعال/غیر فعال سازی تایمر:

- با دکمه $\odot$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور تایمر فعال خواهد شد. در این حالت نماد $\odot$ بر روی نمایشگر روشن شده و چشمک می زند.
- جهت غیر فعال سازی تایمر، دکمه $\odot$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را مجدداً فشار دهید.

توضیح : در صورتی که پس از فعال سازی تایمر دکمه مربوط را فقط ۱ مرتبه فشار دهید ، عدد تنظیم تایمر به مدت ۵ ثانیه نمایش داده شده و سیستم مجدداً به حالت قبل برمیگردد.


توجه : سیستم الکترونیکی کلید های لمسی (تاچ) در برابر نوسانات شدید برق مصون می باشد. در صورت بروز احتمالی این مسئله، سیستم به طور اتوماتیک قفل می گردد. در این حالت با فشار دادن همزمان دکمه های ① و ② روی کلید محصول، هود در هر وضعیتی که باشد، خاموش شده و از حالت قفل خارج می گردد.

فعال / غیر فعال سازی صدا :

با فشار دکمه ④ بر روی دستگاه کنترل از راه دور نماد ④ بر روی نمایشگر روشن شده و چشمک می زند. در این حالت صدای کنترل از راه دور دکمه های لمسی دستگاه به حالت سکوت در می آید. جهت غیر فعال سازی، دکمه ④ را بر روی کنترل از راه دور مجدداً فشار دهید. در این حالت نماد ④ بر روی نمایشگر خاموش می شود.

نمایش / عدم نمایش دمای محیط :

با فشار دکمه ⑤ بر روی دستگاه کنترل از راه دور دمای محیط به سانتیگراد بر روی دستگاه هود نمایش داده می شود و با فشار مجدد این دکمه عدد دما خاموش می گردد.

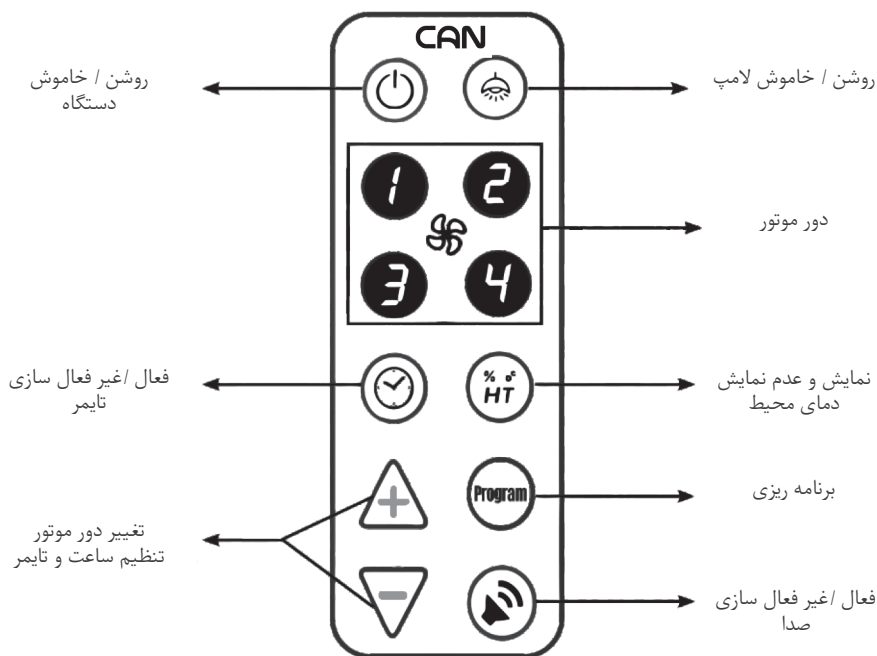

نحوه عملکرد پنل تاج مجهز به سنسور دمای خارج

تفاوت عملکرد پنل تاج مجهز به سنسور دمای خارج با پنل معمولی در این است که در زمان اتصال برق اصلی به محصول، ابتدا به مدت نیم ثانیه درمحل نمایش مقدار دما روی صفحه نمایشگر کلید، ابتدا **OU** به معنای سنسور خارجی (**Outdoor sensor**) ظاهر شده و سپس مقدار دمای خارج نمایش داده می شود.

برای فعال کردن سنسور دمای خارج، بایستی کلید نمایش دما (HT) روی ریموت کنترل را بزنید.

پس از برق دار شدن محصول، سیستم به صورت اتوماتیک سنسور را تشخیص داده و در این حالت، عملکرد کلید (HT) روی ریموت کنترل متفاوت خواهد بود. بدین صورت که با فشردن دکمه مذکور، سنسور اتومات فعال شده و آیکون **Automatic** بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. با فشردن مجدد کلید مذکور حالت اتوماتیک غیر فعال و نمایش دما نیز غیر فعال می شود.

عملکرد پنل در زمان فعال شدن کنترل اتوماتیک دما

- در این وضعیت هیچ یک از کلید های **Down/Up/Power** کار نخواهد کرد.
- در صورت بالا رفتن دما، محصول به شرح ذیل کار خواهد کرد
- دمای ۵۰ درجه سانتی گراد، دور ۱ موتور روشن خواهد شد.
- دمای ۶۰ درجه سانتی گراد، دور ۲ موتور روشن خواهد شد.
- دمای ۷۰ درجه سانتی گراد، دور ۳ موتور روشن خواهد شد.
- دمای ۸۰ درجه سانتی گراد، دور ۴ موتور روشن خواهد شد.

نکته : با کم شدن دما دور موتور محصول نیز کم خواهد شد و بارسیدن دما به زیر ۴۵ درجه سانتی گراد محصول خاموش خواهد شد.

نکته

علت وجود آستانه ۴۵ درجه سانتی گراد در زمان خاموش شدن از مقدار عددی دما در زمان روشن شدن (۵۰ درجه) تنها به دلیل بالا بردن عمر موتور می باشد.

در صورت روشن بودن محصول و عدم لمس کلید ها به جهت آسیب نرسیدن به محصول، پس از گذشت ۸ ساعت محصول خاموش می شود.

نحوه عملکرد دکمه های محصول پاترا و دستگاه کنترل از راه دور آن

نحوه عملکرد دکمه های محصول در زمانیکه درب محصول بسته و یا درب محصول باز باشد، متفاوت خواهد بود. لذا در توضیحات زیر بصورت جداگانه شرح داده شده است:

- با لمس کردن کلید های ذیل روی هود یا کنترل از راه دور، عملکرد های زیر را خواهیم داشت:

کلید	حالت درب	عملکرد
	درب بسته	درب هود باز می شود و موتور در دور ۱ شروع بکار می کند.
	درب باز	چراغ هود خاموش باشد و کلید لمس شود موتور خاموش می شود. چراغ هود روشن باشد و کلید لمس شود درب هود باز می ماند و موتور خاموش می شود.
	درب بسته	درب هود باز می شود و چراغ روشن می شود.
	درب باز	چراغ هود روشن می شود.
	درب بسته	کلید عملکردی ندارد.
	درب باز	با لمس هر کدام از کلید ها دور موتور افزایش یا کاهش پیدا می کند.

توجه:

- در صورت اعمال نیروی مخالف جهت حرکت درب هود باز یا بسته شدن حرکت درب معکوس شده و درب تا نقطه پایانی آن بسته یا باز خواهد شد در این حالت، صدای هشدار از مدار فرمان هود به نشانه حالت اخطار شنیده می شود که برای خارج شدن از این حالت، لازم است یک فرمان از طریق دکمه های  و  یا روی هود و یا دستگاه کنترل از راه دور به دستگاه داده شود. همچنین می توان هود را توسط لمس کردن همزمان دکمه های  و  روی هود، تنظیم به حالت اولیه (Reset) کرد.
- در زمانیکه درب محصول باز است، به ازاء هر فرمان به هود و به نشانه تایید آن، درب محصول به اندازه چند درجه بسته و سپس به حالت اول بر میگردد.
- درب محصول فقط زمانی بسته می شود که هم موتور هود و هم چراغهای آن خاموش باشند.

کلید مدل TV2 (پارديک)

کلید تایمر:

با استفاده از کلید فوق، تایمر طبق برنامه ریزی از پیش انجام شده فعال یا غیر فعال میگردد. تایمر در صورتی فعال خواهد شد که موتور یا لامپ یا هر دو روشن باشند.

کلید بالا:

با استفاده از کلید فوق موقع روشن بودن موتور برای افزایش دور موتور بکار می رود.

کلید موتور:



این کلید وظیفه روشن و خاموش کردن فرمان موتور هود را دارد. با هربار زدن این کلید موتور از وضعیت خاموش به روشن و بالعکس تغییر وضعیت بکار می رود.

کلید پایین:

با استفاده از کلید فوق موقع روشن بودن موتور برای کاهش دور موتور بکار می رود.

صفحه نمایشگر:

صفحه نمایشگر شامل قسمت های زیر می باشد:

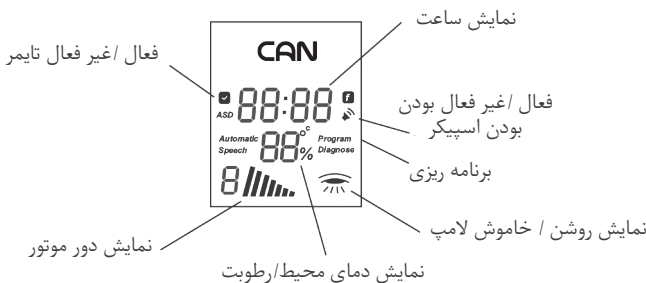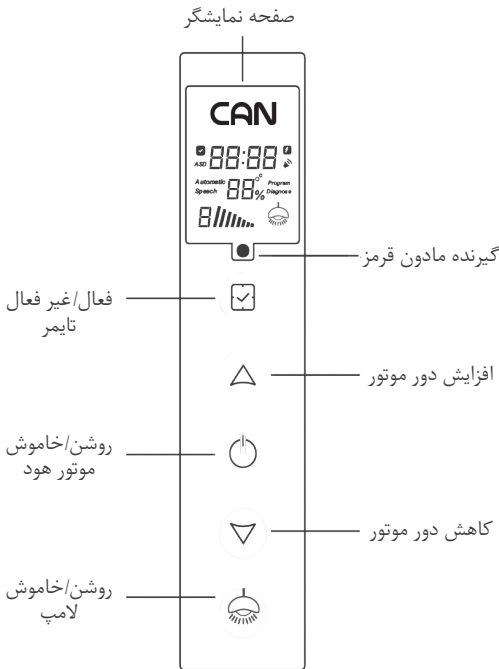

گیرنده مادون قرمز:

این سنسور امکان دریافت اطلاعات از ریموت کنترل را دارد.

سنسور دما:

جهت اندازه گیری دمای محیط، از این سنسور استفاده می شود. (نمایش دما ریموت فعال و غیر فعال می شود).

طریقه استفاده از کنترل راه دور :

روشن و خاموش نمودن موتور با ریموت:

با زدن کلید  روی ریموت، موتور با کمترین دور (دور یک) روشن شده و عدد دور موتور به همراه آیکون فن  بر روی صفحه نمایشگر روشن می شود. با هر بار زدن این کلید، موتور از وضعیت خاموش به روشن و بالعکس تغییر وضعیت می دهد، برای تغییر دور، از کلید های 1 و 2 و 3 و 4 همچنین  و  روی ریموت استفاده می شود .

روشن و خاموش نمودن لامپ ها با ریموت:

با زدن کلید  روی ریموت، لامپ های هود روشن شده و آیکون لامپ نیز بر روی صفحه نمایشگر روشن می شود. با زدن مجدد این کلید، لامپ ها خاموش می گردند.

نمایش دمای محیط:


با فشردن کلید  روی ریموت، میزان دمای محیط بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و با فشردن مجدد این کلید، نمایش دما غیر فعال می گردد.

قطع و وصل صدای بوق (بازر):



با فشردن کلید  روی ریموت، آیکون بازر بر روی صفحه چشمک زده و صدای بازر غیر فعال می شود با فشردن مجدد این کلید، صدای بازر فعال خواهد شد.

فعال و غیر فعال نمودن تایمر :

در صورت فعال بودن موتور یا لامپ یا هر دوی آنها، با زدن کلید  روی ریموت، تایمر فعال شده و آیکون تایمر نیز بر روی صفحه نمایشگر چشمک می زند.

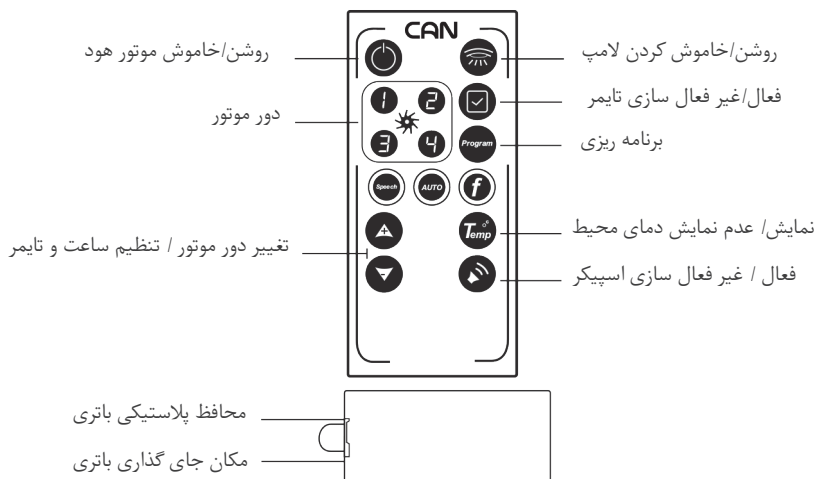

کلید مدل TO1



۱. گیرنده کنترل از راه دور

۲. روشن / خاموش چراغ

۳. دور ۴ موتور

۴. دور ۳ موتور


۵. دور ۲ موتور

۶. دور ۱ موتور

- با لمس همزمان کلیدهای ۳ و ۵ (دور ۴ موتور و دور ۲ موتور) به مدت ۳ ثانیه نور پس زمینه (Back Light) کلیدها خاموش و برعکس با لمس مجدد، نور پس زمینه کلیدها روشن می شود. این عملکرد به تنهایی با کلید شماره ۲ (چراغ) نیز امکان پذیر است.
- با لمس همزمان کلیدهای ۲ و ۶ (چراغ و دور ۱ موتور) به مدت ۳ ثانیه کلیه تنظیمات هود به حالت اولیه کارخانه (Restart) بر می گردد.
- هنگام استفاده از عملکرد سنسور روی هود، چراغهای دور یک تا چهار موتور به ترتیب از دور یک تا دور چهار هر کلید به فاصله ۲ ثانیه روشن و بعد خاموش می شود.
- در هنگام استفاده از تایمر کلید شماره ۶ که دور ۱ موتور است به مدت ۵ ثانیه چشمک میزند، در این فاصله با دکمه های مثبت یا منفی کنترل از راه دور زمان روشن بودن محصول را می توان تنظیم کرد. دورهای ۱ الی ۴ موتور نشان دهنده ۱۰ الی ۴۰ دقیقه زمان کارکرد محصول می باشد. پس از تنظیم زمان مد نظر Buzzer به مدت یک ثانیه بوق ممتد میزند تا تأیید تایمر صادر شود. پس از گذشت ۵ ثانیه و تأیید تایمر، نور کلید دور موتور روشن و کلید تعریف شده برای زمان کارکرد چشمک میزند. اگر دور موتور با زمان تعریف شده برای تایمر یکی باشد، فقط کلید مذکور چشمک میزند و این سیکل تا انتهای زمان تعریف شده ادامه دارد.

توجه: در صورت روشن بودن محصول و عدم لمس کلید به جهت آسیب نرسیدن به محصول، پس از گذشت ۸ ساعت محصول خاموش می شود.


کلید مدل TV3

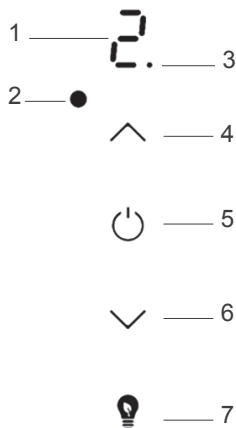

۱. نمایشگر دور موتور و عملکرد محصول
۲. گیرنده کنترل از راه دور
۳. نمایشگر روشن بودن چراغ
۴. افزایش دور موتور
۵. روشن / خاموش موتور
۶. کاهش دور موتور
۷. روشن / خاموش چراغ

- با لمس همزمان کلیدهای ۵ و ۶ (موتور و کاهش دور موتور) به مدت ۳ ثانیه نور پس زمینه (Back Light) کلیدها خاموش و برعکس با لمس مجدد، نور پس زمینه کلیدها روشن می شود. این عملکرد به تنهایی با کلید شماره ۷ (چراغ) نیز امکان پذیر است.
 - با لمس همزمان کلیدهای ۴ و ۷ (افزایش دور موتور و چراغ) به مدت ۳ ثانیه کلیه تنظیمات هود به حالت اولیه کارخانه (Restart) بر می گردد.
 - هنگام استفاده از عملکرد سنسور روی هود حرف A که اختصار Auto می باشد روی نمایشگر روشن می شود. زمانی که هود در حالت سنسور روشن شد بر اساس تعریف دمای ۵۰ درجه سانتیگراد روی دور یک، ۶۰ درجه سانتیگراد روی دور دو، ۷۰ درجه سانتیگراد روی دور سه و ۸۰ درجه سانتیگراد روی دور چهار هود روشن می شود که در این حالت در مدت زمان ۲ ثانیه نمایشگر حرف A را نمایش داده و سپس عدد دور موتور نمایش داده می شود و این حالت تا زمانی که دمای محصول به ۴۵ درجه سانتیگراد برسد ادامه دارد.
 - در هنگام استفاده از تایمر عدد ۱ روی نمایشگر به مدت ۵ ثانیه چشمک میزند، در این فاصله با دکمه های مثبت یا منفی کنترل از راه دور زمان روشن بودن محصول را می توان تنظیم کرد. اعداد ۱ الی ۶ روی نمایشگر نشان دهنده ۱۰ الی ۶۰ دقیقه زمان کارکرد محصول می باشد. پس از تنظیم زمان مد نظر Buzzer به مدت یک ثانیه بوق ممتد میزند تا تأیید تایمر صادر شود. پس از گذشت ۵ ثانیه و تأیید تایمر حرف P روی نمایشگر ظاهر می شود و به مدت ۲ ثانیه روشن می ماند و بعد عدد دور موتور نمایش داده می شود و این سیکل نمایش P و دور موتور تا انتهای زمان تعریف شده ادامه دارد.
- توجه : در صورت روشن بودن محصول و عدم لمس کلید به جهت آسیب نرسیدن به محصول، پس از گذشت ۸ ساعت محصول خاموش می شود.

کلید مدل TH4

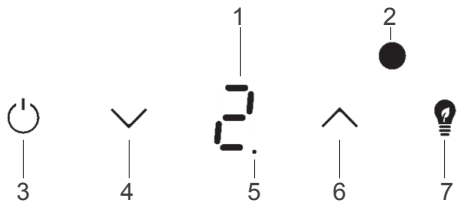


۱. نمایشگر دور موتور و عملکرد محصول
۲. گیرنده کنترل از راه دور
۳. روشن / خاموش موتور
۴. کاهش دور موتور
۵. نمایشگر روشن بودن چراغ
۶. افزایش دور موتور
۷. روشن / خاموش چراغ

- با لمس همزمان کلیدهای ۴ و ۶ (کاهش دور موتور و افزایش دور موتور) به مدت ۳ ثانیه نور پس زمینه (Back Light) کلیدها خاموش و برعکس با لمس مجدد، نور پس زمینه کلیدها روشن می شود. این عملکرد به تنهایی با کلید شماره ۷ (چراغ) نیز امکان پذیر است.
- با لمس همزمان کلیدهای ۳ و ۷ (کلید موتور و چراغ) به مدت ۳ ثانیه کلیه تنظیمات هود به حالت اولیه کارخانه (Restart) بر می گردد.
- هنگام استفاده از عملکرد سنسور روی هود حرف A که اختصار Auto می باشد روی نمایشگر روشن می شود. زمانی که هود در حالت سنسور روشن شد بر اساس تعریف دمای ۵۰ درجه سانتیگراد روی دور یک، ۶۰ درجه سانتیگراد روی دور دو، ۷۰ درجه سانتیگراد روی دور سه و ۸۰ درجه سانتیگراد روی دور چهار هود روشن می شود که در این حالت در مدت زمان ۲ ثانیه نمایشگر حرف A را نمایش داده و سپس عدد دور موتور نمایش داده می شود و این حالت تا زمانی که دمای محصول به ۴۵ درجه سانتیگراد برسد ادامه دارد.
- در هنگام استفاده از تایمر عدد ۱ روی نمایشگر به مدت ۵ ثانیه چشمک میزند، در این فاصله با دکمه های مثبت یا منفی کنترل از راه دور زمان روشن بودن محصول را می توان تنظیم کرد. اعداد ۱ الی ۶ روی نمایشگر نشان دهنده ۱۰ الی ۶۰ دقیقه زمان کارکرد محصول می باشد. پس از تنظیم زمان مد نظر Buzzer به مدت یک ثانیه بوق ممتد میزند تا تأیید تایمر صادر شود. پس از گذشت ۵ ثانیه و تأیید تایمر حرف P روی نمایشگر ظاهر می شود و به مدت ۲ ثانیه روشن می ماند و بعد عدد دور موتور نمایش داده می شود و این سیکل نمایش P و دور موتور تا انتهای زمان تعریف شده ادامه دارد.

توجه : در صورت روشن بودن محصول و عدم لمس کلید به جهت آسیب نرسیدن به محصول، پس از گذشت ۸ ساعت محصول خاموش می شود.

کلید مدل TH2

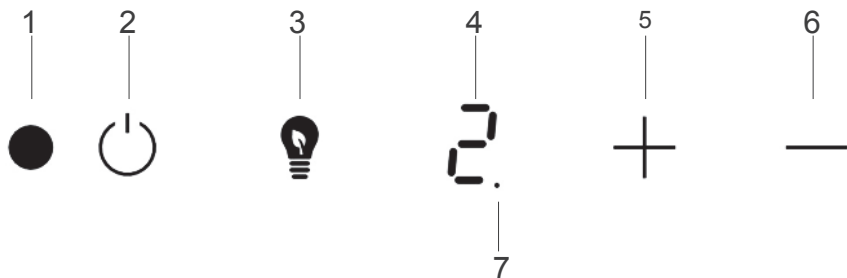

۱. گیرنده کنترل از راه دور
۲. روشن / خاموش موتور
۳. روشن / خاموش چراغ
۴. نمایشگر دور موتور و عملکرد محصول
۵. افزایش دور موتور
۶. کاهش دور موتور
۷. نمایشگر روشن بودن چراغ


● قطع و وصل صدای بوق (بازر)

برای قطع کردن صدای بوق کافی است دکمه  را روی کنترل از راه دور فشار دهید تا از دستگاه یک صدای بوق شنیده شود، در این حالت صدای بوق دستگاه خاموش می شود. برای فعال کردن صدای بوق دستگاه مجدداً دکمه  را روی کنترل از راه دور فشار دهید تا از دستگاه ۳ بوق کوتاه شنیده شود، در این حالت صدای بوق دستگاه روشن می شود.

- با لمس همزمان کلیدهای ۲ و ۶ (کلید موتور و کاهش دور موتور) به مدت ۳ ثانیه کلیه تنظیمات هود به حالت اولیه کارخانه (Restart) بر می گردد.

توجه: در صورت روشن بودن محصول و عدم لمس کلید به جهت آسیب نرسیدن به محصول، پس از گذشت ۸ ساعت محصول خاموش می شود.

طریقه استفاده از کنترل از راه دور

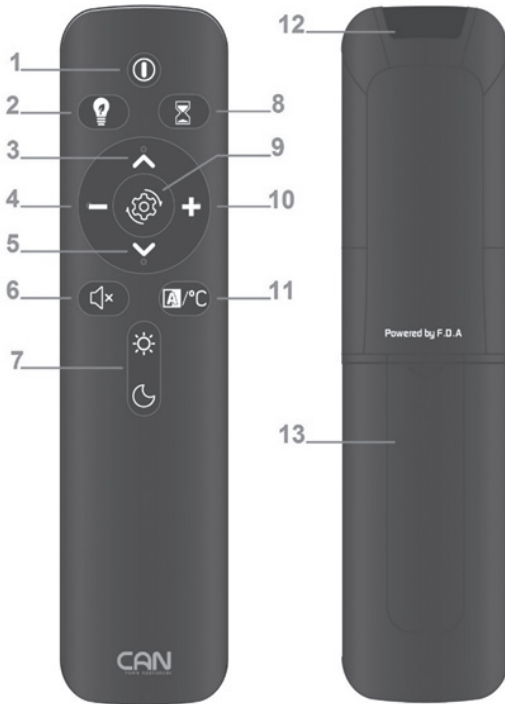

۱. روشن / خاموش موتور
۲. روشن / خاموش چراغ
۳. افزایش دور موتور
۴. کاهش زمان تایمر / ساعت محصول
۵. کاهش دور موتور
۶. فعال / غیر فعال سازی صدای اسپیکر
۷. تنظیم کردن نور آفتابی / مهتابی
۸. فعال / غیر فعال سازی تایمر
۹. تنظیمات ساعت محصول
۱۰. افزایش زمان تایمر / ساعت محصول
۱۱. فعال / غیر فعال سازی اتومات
۱۲. نمایش / عدم نمایش دمای محیط
۱۳. درب باطری

- برای تنظیم تایمر یا ساعت محصول باید از دکمه تنظیمات (نشانگر ۱۱) استفاده شود. با اولین فشار دکمه تنظیمات امکان تنظیم زمان مورد نظر برای عملکرد تایمر دستگاه با کمک دکمه های مثبت و منفی فراهم می گردد. با دومین فشار دکمه تنظیمات، تنظیم نشانگر زمان ممکن می گردد که در این حالت نشانگر زمان به حالت چشمک زن قرار می گیرد. ابتدا با کمک دکمه های مثبت و منفی امکان تنظیم ساعت در دسترس قرار میگیرد و با فشار دکمه تنظیمات برای بار سوم تنظیم دقیقه به کمک دکمه های مثبت و منفی ممکن می گردد و با فشردن دکمه تنظیمات برای چهارمین بار محصول از حالت تنظیم تایمر و زمان خارج میگردد.

برای استفاده از کلید ترکیبی اتومات و نمایشگر دما (دکمه ۱۱) به شرح ذیل عمل باید کرد :

- در صورت عدم وجود سنسور دما روی محصول با فشار دادن دکمه شماره ۱۱ نمایشگر دما خاموش و فشار مجدد دکمه فوق، نمایشگر دما روشن می شود.
- در صورتی که محصول دارای سنسور دما باشد با فشار دادن دکمه شماره ۱۱ محصول در حالت اتومات قرار می گیرد و فشار مجدد دکمه فوق، محصول از حالت اتومات خارج می شود.

مشخصات چراغ های مورد استفاده در محصولات

Rectangle LED Light – (PHR-1850)



2 W توان اسمی

12 VDC ولتاژ مصرفی

2 W حداکثر توان چراغ جایگزین

DSL-2/55/1B-S ILCOS D

Lens LED Light – (PHC-40)



2 W توان اسمی

12 VDC ولتاژ مصرفی

2 W حداکثر توان چراغ جایگزین

DSR-2/55/1B-S ILCOS D


مشخصات چراغ های مورد استفاده در محصولات

Circle LED Light – (PHC-66)



2 W	توان اسمی
12 VDC	ولتاژ مصرفی
2 W	حداکثر توان چراغ جایگزین
DSR-2/55/1B-S	ILCOS D

Rectangle LED Light – (PHC-10 x 100)

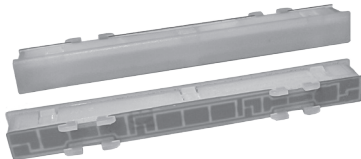

3 W	توان اسمی
12 VDC	ولتاژ مصرفی
3 W	حداکثر توان چراغ جایگزین
DSL-2/60/1B-S	ILCOS D

یادداشت: